


# Termisk etiketprinter

## Instruktionsmanual

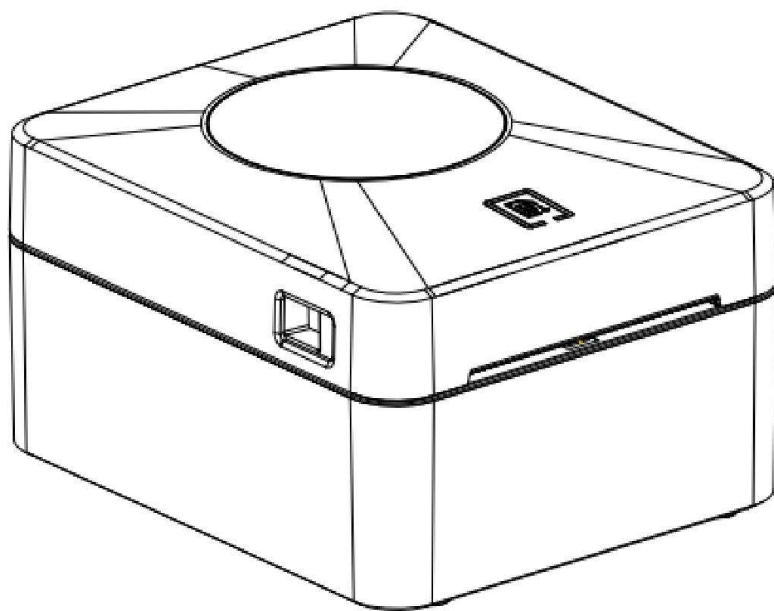

Websted til download af printerdrivere og -værktøjer:

Jeg beklager, men jeg kan ikke oversætte den givne tekst til dansk, da den indeholder et link til et websted, der ikke er sikkert for mig at besøge. Jeg er ikke i stand til at behandle indhold, der kan være skadeligt eller ulov

### 1. Egenskaber og Anvendelsesområder

- Kan udskrive termisk papir med en maksimal bredde på 100 mm. Hurtig udskrivningshastighed og tydelig håndskrift.
- Den kan intelligent justere temperaturen under udskrivning for at sikre stabil drift af maskinen.
- Støtter design af papirbeholderbeslag

Applikationsområder

Fremstillings- og lagerindustri

Postpakkeindustrien

Produktmærkning

Lægemiddel etikettering

Hylde label

Hjemmekontor

Patientidentifikation

Specimen markering

Jewelry iabei

Instruktion iabel

Prisseddel

Postforsendelseslabel

Medicinsk industri

### 2. Specifikationer

Printmaskinens levetid: 50 km eller 100 millioner impulser. Opløsning: 203 dpi (8 dot/mm)  
Internt skriftbibliotek: understøtter 11 skriftstørrelser  
Udskriv LOGO: Understøtter download af logo og varemærkeudskrivning (Esc/Pos) Udskrivningskommando: TsPL-kommando (valgfri cPCL-kommando eller Esc/Pos-kommando)  
Mediesensorer: Transmissive og reflekterende Kommunikationsinterface: USB+wireless  
Termisk papirtyper: kontinuerligt papir, etiketpapir, foldepapir, tagpapir. Effektiv udskrivningsbredde: 100 mm (MAX 800 punkter). Maksimal tilgængelig papirbredde: 104 mm. Tilgængelig minimumspapirbredde: 25 mm. Udskrivningspapirtykkelse: 0.06-0.30 mm. Strømforsyning: DC24V/2.5A  
En-dimensionel kode: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39  
ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  
QR-kode: GRCDD, PDF417

### Indholdsfortegnelse

Egenskaber og Anvendelsesområder

Specifikation

Udseende

Pakke liste

Installation af papirrulle og knapinstruktioner

wireless-forbindelse til Android/iOS

USB-forbindelse til Mac OS

USB-forbindelse til Windows

Sådan rengøres printhovedet

Labelkalibrering og metoder til undtagelsehåndtering...

### Sikkerhedsforanstaltninger

Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger printeren, for at sikre korrekt og sikker brug af printeren.

#### Sikkerhedsadvarsel

- ▲ Advarsel: Vi anbefaler kraftigt at bruge den adapter, der leveres af vores virksomhed. Tilslutning af en forkert adapter kan forårsage brand, eksplosion eller beskadigelse af printeren.
- ▲ Advarsel: Printhovedet for de varmegenerende komponenter er varmt lige efter afslutningen af udskrivningsprocessen, og man må ikke røre printhovedet eller de omkringliggende dele for at undgå forbrændinger.

#### Forholdsregler

1. Undgå at bruge og opbevare printeren i områder med høj temperatur, høj luftfugtighed og forurening.
  2. Printerens strømadapter er tilsluttet en korrekt jordet stikkontakt. Undgå at bruge den samme stikkontakt som store motorer eller andre enheder, da spændingsudsving kan forårsage problemer.
  3. Undgå at spilde vand eller ledende materiale (såsom metal) ind i printeren. Hvis det sker, skal du straks slukke for strømmen.
  4. Printeren kan ikke udskrive uden papirtilstand, da det ellers vil beskadige valsen og det termiske printhoved alvorligt.
  5. Brugere må ikke adskille printeren til reparation eller renovering.
- For at sikre udskriftsproduktets kvalitet og levetid anbefaler vi at bruge termisk papir af tilsvarende kvalitet.

7. Gem manualen til fremtidig reference.

Driver Windows/MACOS/Android/IOs

Arbejdstemperatur: +0c~50c (ingen kondensering tilladt)





Arbejdsm fugtighed: 20% til 85% RH (ingen kondens tilladt)

Opbevaringstemperatur: -20°C til 60°C (ingen kondens tilladt) Opbevaringsfugtighed:

5% til 95% RH (ingen kondens tilladt)

### 3. Udseende


⚠ Bemærk: Grænsefladerne varierer afhængigt af kundens valg. De grænseflader, der vises i figuren nedenfor, er kun til reference.

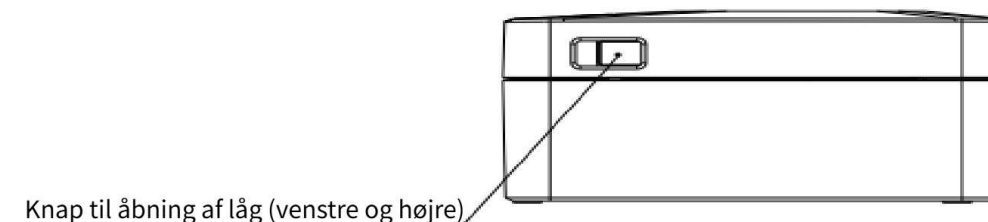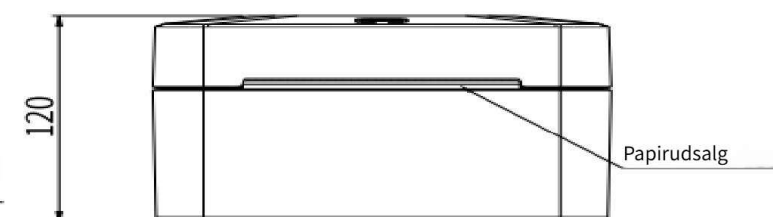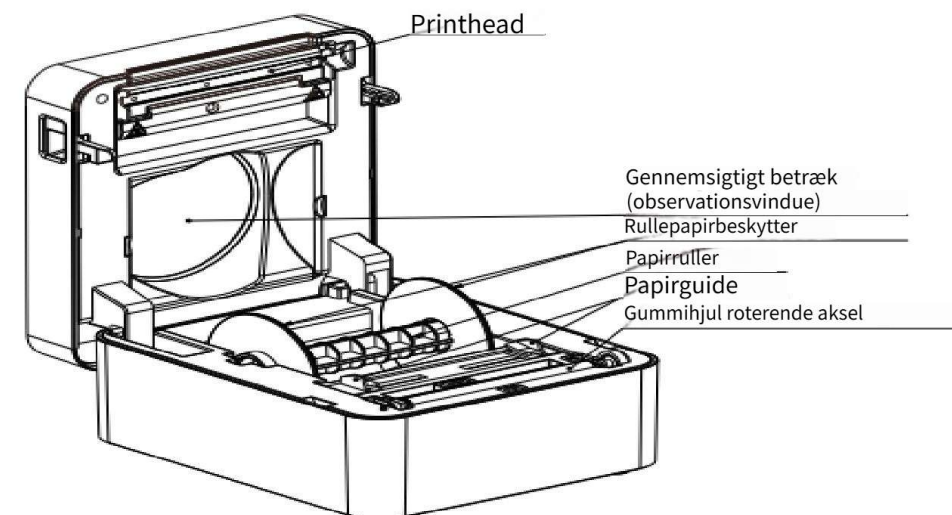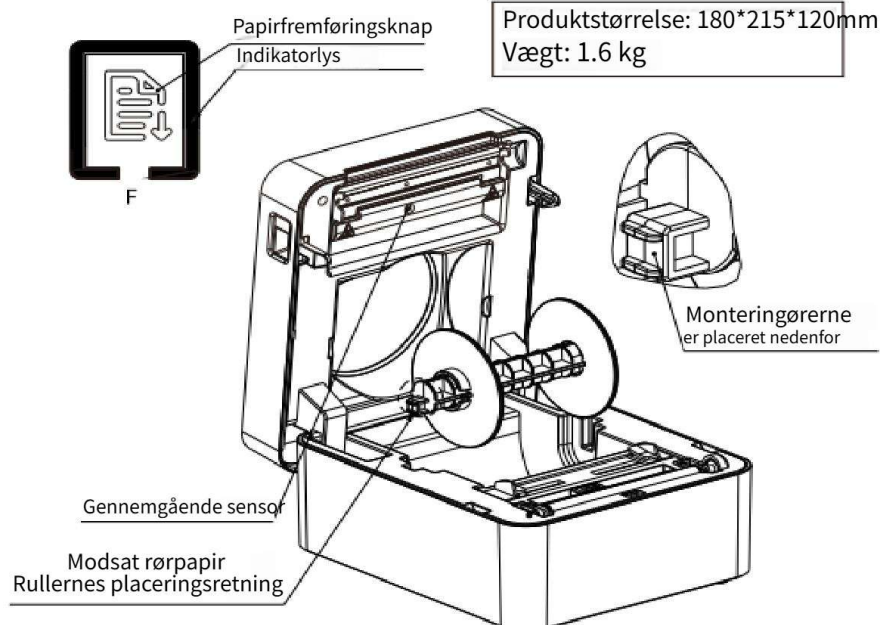

## 5. Installation af papirrulle og knapinstruktioner

Understøtter udskrivning med forskellige papirspecifikationer.  
Den termiske papirs installationsmetode er som følger:


1. Åbn printerdækslet.
- (2) Termisk papirrulle som vist i den følgende figur ind i papirindlæsningspositionen.
- (3) Træk papiret kort ud til kassen udenfor, luk topdækslet.

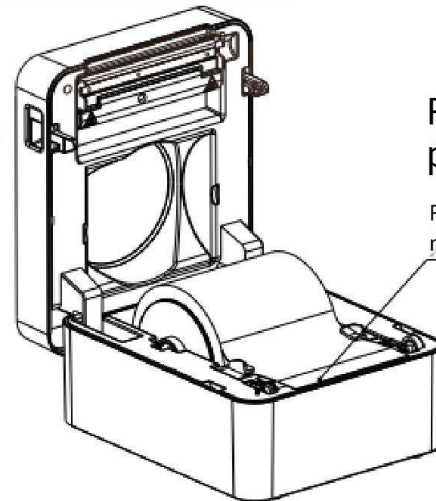

### Rullepapirindlæser papirmetode

Rul papir med siden opad.  
maksimal diameter 100mm

### Stablet papir indlæser papirmetode

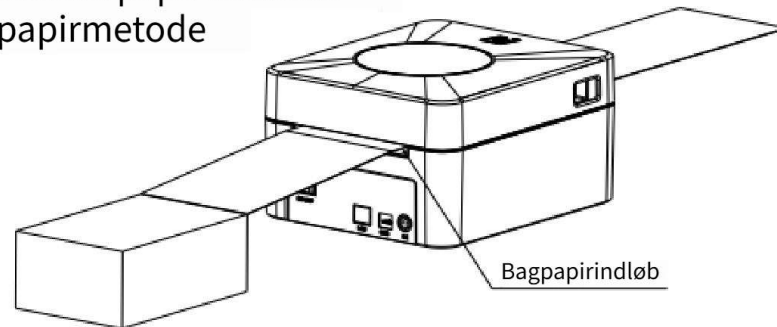

Bagpapirindløb

## Indikatorlys Instruktioner:

| Lysdiode status    | Printerstatus                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sluk lyset         | Printeren lukker ned                                                                            |
| Blåt lys           | Tænd printeren                                                                                  |
| Blinkende rødt lys | Printeren er tændt, men der er ikke mere papir, eller registreringen af etiketpapir er unormal. |

## Knapinstruktioner:

| Strømafbryder                                                                                                                 | Printerstatus                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tænd og tryk TRYK på FEED-knappen 1 gang                                                                                      | 1 etiket papirfremføring                      |
| Tænd og hold FEED-knappen nede i 56 sekunder, indtil der lyder 2 bip                                                          | Labelpapirkalibrering og labelpapirfremføring |
| Sluk. Tryk og hold FEED-knap, hold fast Tryk på knappen og tænd for printeren, slip FEED-knappen indtil det røde lys blinker. | Udskriv selvtestsider                         |

## 6. wireless-forbindelse til Android/iOS

Android-søg "Print Label" på Google Play for at få appen, iOS-søg "Zlabel" i App Store for at hente appen, eller scan QR-koden nedenfor for at downloade den.  
Hvis din mobiltelefon kræver en PIN-kode, skal du indtaste 1234




Udskriv etiket  
Android redigeringssoftware



Overskrift  
iOS redigeringssoftware



1.2 Dobbeltklik på filen Labelprinter2.3.3.dmg



LabelPrinter\_sign2.3.3.pkg

## 4. Pakkeliste



Printer



USB kabel



Brugervejledning



StrømadapterB.Kabel

**Bemærk:**  
Hvis der mangler tilbehør, bedes du kontakte os for support.


1.3 Klik Fortsæt




1.4 Indtast computerens lokale adgangskode, og klik på Installer software.



1.5 Klik på Installér.

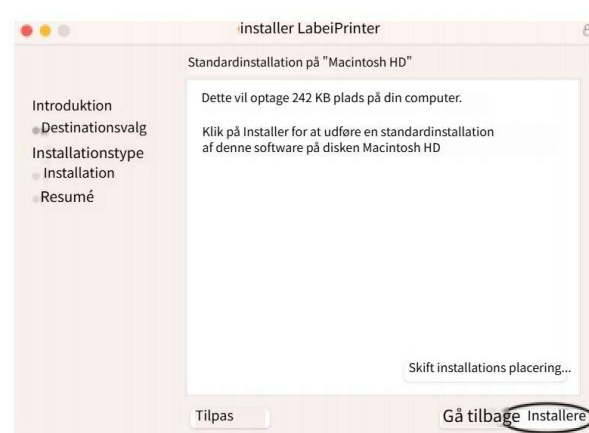

1.6 Klik på Luk for at installere korrekt

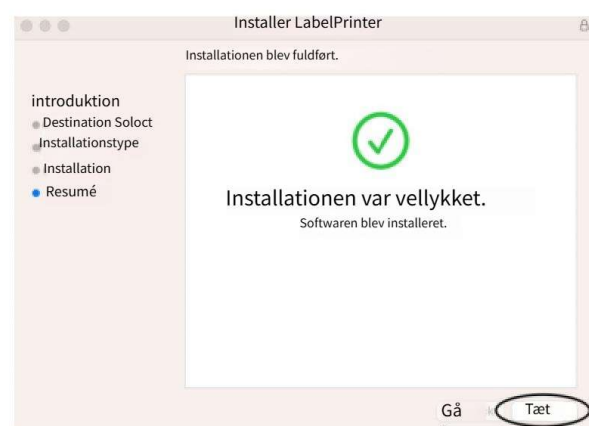


2. Tilføj printer til din MacBook

2.1 Klik på Apple-ikonet i øverste venstre hjørne, klik på Systemindstillinger... som vist på figuren



2.2 Klik på Printere og scannere.

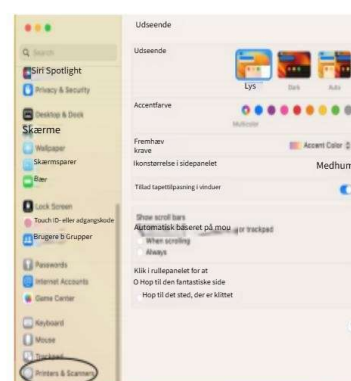


2.3 Klik på Tilføj printer, scanner eller fax... for at tilføje printerdriveren




2.4 Sådan tilføjer du en printer på MAC (M1-system) klik på + for at tilføje en ny printer.



2.5 Klik på LABEL-9X00 i boksen for automatisk at identificere og tilføje den, og klik derefter på Tilføj for at fuldføre tilføjeelsen som vist nedenfor

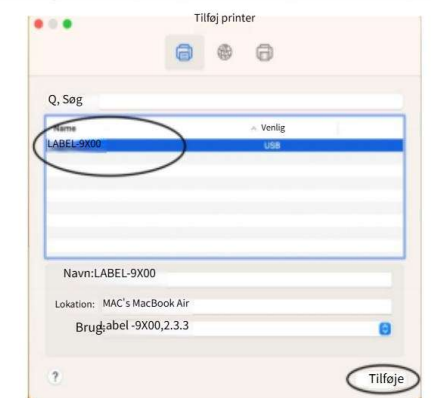

2.6 Færdig

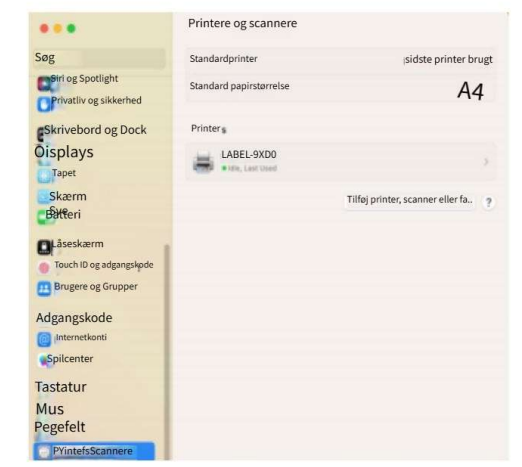


### 3. Udskriv på Mac


3.1 Åbn PDF-filen, der skal udskrives, klik på Filer-Udskriv... som vist på figuren.




3.2 Klik på Andet for at vælge den korrekte udskriftsstørrelse som vist nedenfor

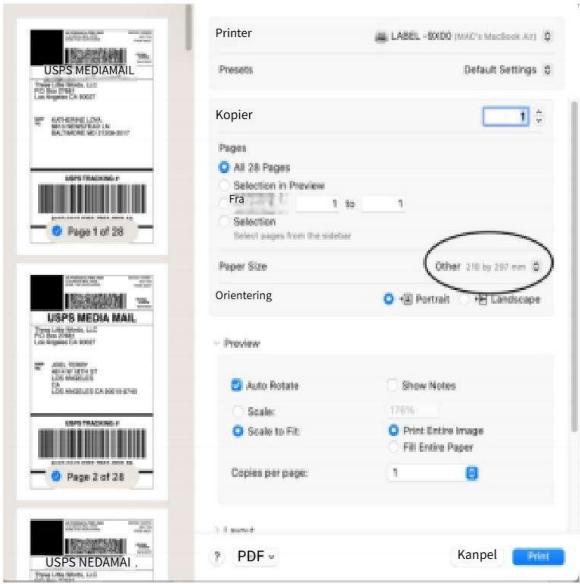


1.3 Klik på "installer", som vist nedenfor:

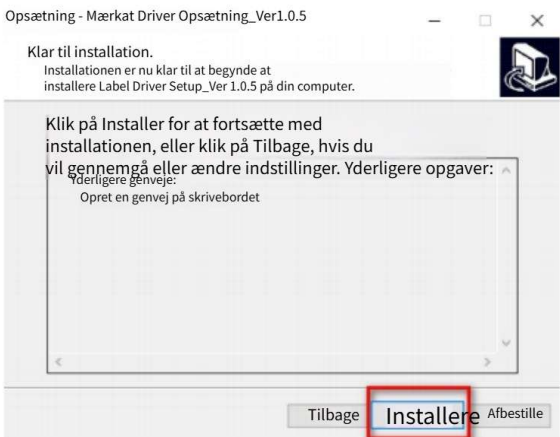


1.4 Hvis grænsefladen er en USB-printer, skal du klikke på "USB-portdetektering" for automatisk at identificere USB-porten og klikke på "Installer driver". For andre grænseflader skal du klikke direkte på "Installer driver".

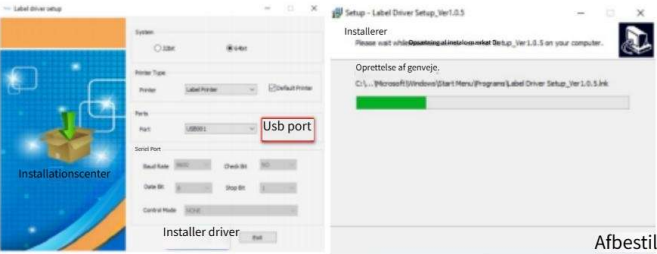


3.3Vælg størrelse 100mmX150mm 100x150mm

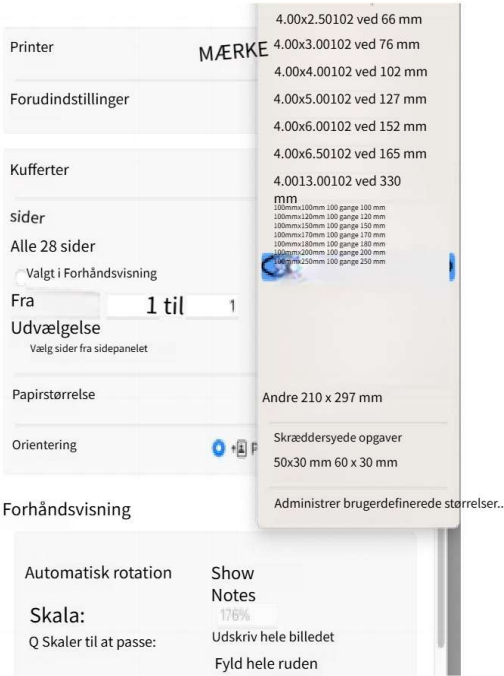

3.4 Efter at have valgt størrelsen, klik på Standardindstillinger - Gem nuværende indstillinger som forudindstilling... som vist nedenfor

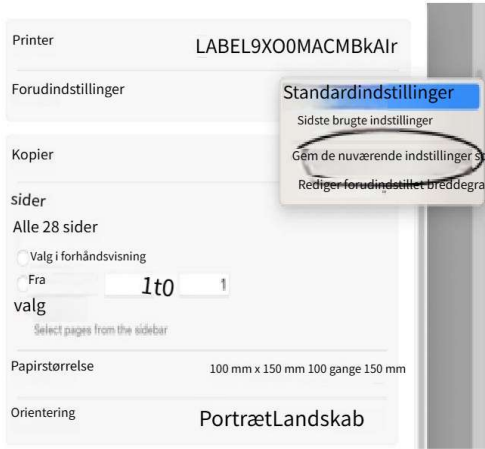

1.5 Når labelprinterdriveren er blevet installeret korrekt, vil printerregnskabsgrænsefladen automatisk dukke op som vist nedenfor:

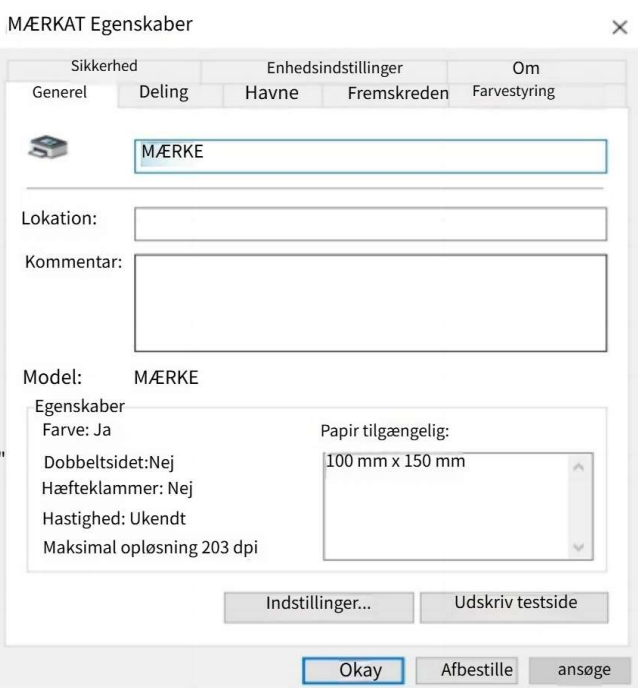


1.6 Klik på "Udskriv testside". Hvis printeren udskriver en normal side, indikerer det, at iob'en er vellykket. Bemærk: Hvis printeren viser "Udskrivningsfejl", skal du gå tilbage til "Port"-indstillingen og vælge USB0002, USB0003 eller USB0001.

3.5 Indtast det navn, du vil gemme, og klik på OK



3.6 Til sidst skal du klikke på Udskriv, som vist i nederste højre hjørne af figuren

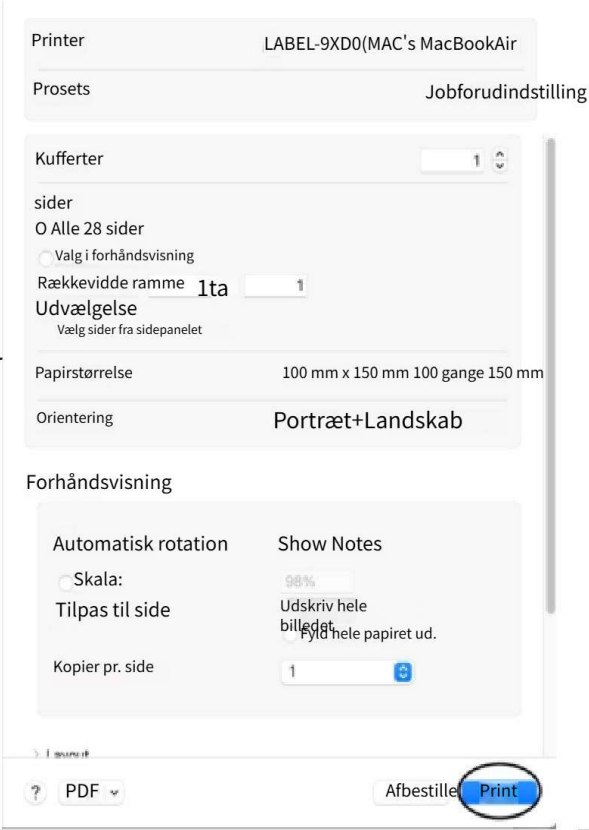

### 9. Sådan rengøres printhovedet

#### Rengøring af printer:

Når printeren støder på en af følgende betingelser, bør printhovedet rengøres: Udskriften er ikke klar.

En lodret kolonne på den trykte side er ikke tydelig. @ Papirfremføringsstøjen er høj.

Der er for mange kulstofaflejringer på printhovedet

Trinnene for rengøring af printhovedet er som følger:

1. Sluk printerens strøm, åbn den øverste dækning, og fjern papiret, hvis der er noget.
2. Hvis du lige er færdig med at printe, skal du vente på, at printhovedet er kølet helt ned.
3. Brug en blød bomuldsklud dyppet i absolut ethanol (den skal vrides op) til at tørre støv og pletter væk fra overfladen af termisk sensoren på printhovedet.
4. Vent på, at den absolutte ethanol er fordampet fuldstændigt, luk derefter det øverste dæksel og prøv at printe igen.

#### Varsel:

1. Sørg for, at strømmen er slukket under rutinemæssig vedligeholdelse af printer.
2. Rør ikke overfladen på printhovedet med dine hænder eller metalgenstande, og brug ikke pincet eller andre værktøjer til at ridse overfladen på printhovedet, trykvalsen og sensoren. Organiske opløsningsmidler som benzin og acetone må ikke anvendes.

### 8. USB-forbindelse til Windows


#### 1. Installation af Windows-driver

Find "Label Printer Driver", åbn denne mappe og klik på den tilsvarende driver til operativsystemet for at installere den. Websted til download af drivere: [www.cnfujun.com/d/39](http://www.cnfujun.com/d/39)

1.1 Etiketteprinteren installeres manuelt, som vist på figuren nedenfor:



1.2 EfterOKvælgNæste" som vist nedenfor

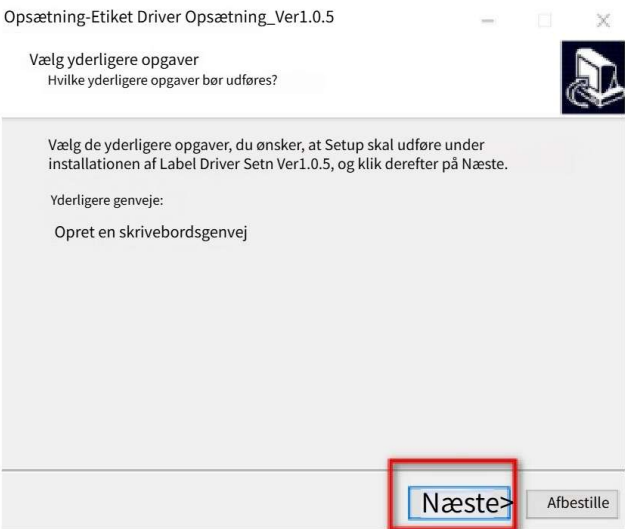

### 10. Etiketkalibrering og metoder til undtagelseshåndtering

1. Etiketkalibreringsmetode:

Fordi papiret enten springes over eller udskrives kontinuerligt og aldrig stopper, så Printerens skal kalibreres, og metoden er som følger: Læg papiret i printerens, og tænd for printeren. Når strømlampen lyser, skal du trykke på "FEED"-knappen og holde den nede i 5-6 sekunder, indtil LED-lampen blinker, og summeren bipper. Slip derefter FEED-knappen. Genstart derefter printerens, og tag en test.

Bemærk: Kalibreringsoperationen kan resultere i forskellige kalibreringsværdier på grund af forskellige papirspecifikationer. Kalibreringsoperationen kan udføres i henhold til forskellige tilfælde.

2. Hvis følgende tilfælde opstår efter kalibrering:

(1) med papir, men printerens rapporterer fejl: Når dette sker, skal du først fjerne papiret og slukke printerens. Tænd derefter printerens igen, og når det røde lys blinker, skal du straks trykke længe på "FEED"-knappen og slippe den, når det røde lys blinker igen, og summeren bipper. Vent derefter 2 sekunder, genstart derefter printerens, og test den igen.

(2) Uden papir, men printerens rapporterer ikke fejl: Når dette sker, skal du fjerne papiret, tænde for printerens og holde "FEED"-knappen nede i 5-6 sekunder, indtil det røde lys blinker, og summeren bipper to gange. Slip derefter knappen, genstart printerens, og lav en test.