

ЭТИКЕТКАПРИНТЕРА

Инструкция по эксплуатации



Печать этикетки
Программное обеспечение для редактирования Android Программное обеспечение для редактирования IOS

Установить пароль:1234

Апрель 2024

Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить драйверы для принтера и другие инструменты.

<http://www.cnfujun.com/d/39>

Заметки о безопасности

Этот раздел содержит важную информацию, предназначенную для обеспечения безопасности и эффективное использование принтера. Пожалуйста, внимательно прочитайте

Заметки о безопасности




- ▲ Обязательно используйте указанный аккумулятор и источник питания, предоставленные нашей компанией. Подключение к неподходящему источнику питания может привести к пожару, взрыву или повреждению принтера.
- ▲ Пожалуйста, не открывайте крышку для бумаги во время печати или сразу после нее
- Завершено, не касайтесь печатающей головки рукой или телом, перегрев может привести к ожогам.

Примечания:

1. Не храните принтер в жарком и влажном месте.
2. Адаптеру принтера требуется стабильное напряжение 110~220 Вольт. Пожалуйста, не используйте другие устройства на одной розетке, чтобы избежать колебаний напряжения
3. Избегайте воды или проводящих материалов (например: металл). Если на поверхности присутствует вода Поверхность, пожалуйста, немедленно отключите питание
4. Пожалуйста, убедитесь, что в принтере всегда находится рулон бумаги, чтобы избежать повреждений печатающий валик и печатающая головка
5. Пожалуйста, убедитесь, что ваш принтер обслуживается и ремонтируется квалифицированным специалистом. Никакая ответственность не несет за неправильное использование и/или неквалифицированное обслуживание
6. Чтобы обеспечить качество печати и долговечность вашего принтера, пожалуйста, убедитесь, что Используются только бумажные рулоны хорошего качества.
7. Пожалуйста, храните это руководство в безопасном месте, где оно будет легко доступно и использоваться по назначению для вашего сведения

1. Внешний вид

Примечание: Интерфейсы могут отличаться в зависимости от выбора клиента
Ниже приведен текст только для справки.

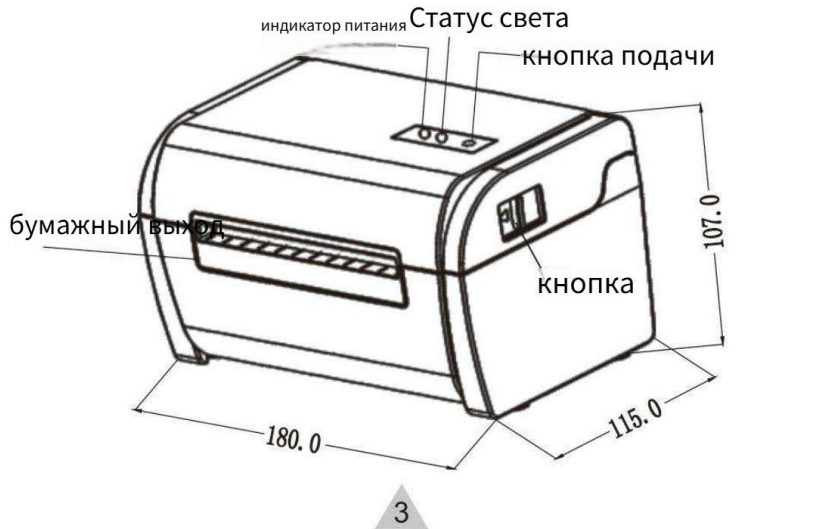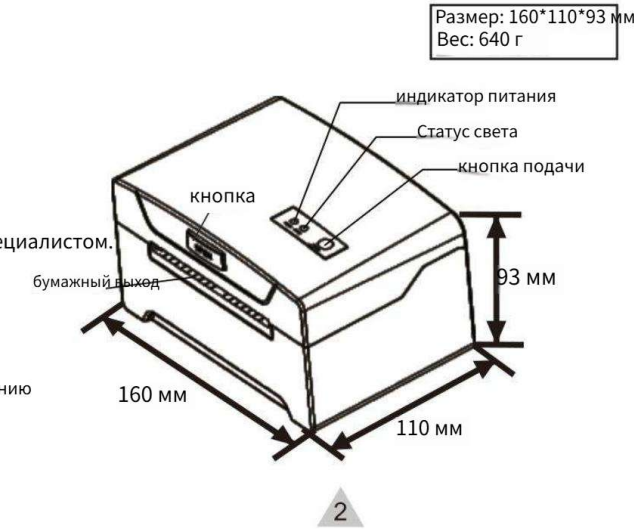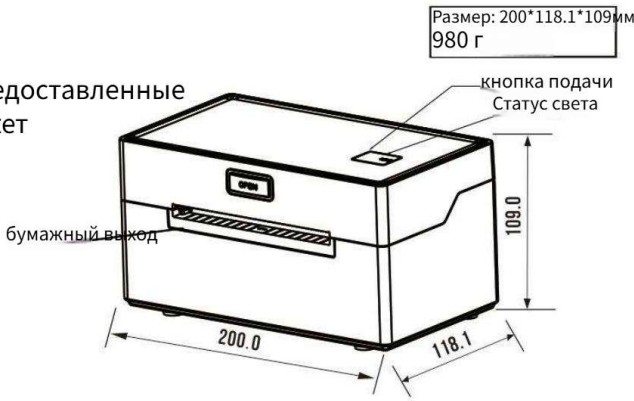

2. Установка рулона бумаги

Принтер использует термобумагу для этикеток и обеспечивает удобную загрузку бумаги. Поэтому бумагу очень легко установить. Он также поддерживает различные спецификации бумаги для печати.

Способ установки термобумаги:

1. Откройте верхнюю крышку принтера.
2. Настройте пространство для направляющей в соответствии с размером бумаги
- (3) Вставьте термобумагу в направляющую для бумаги.
- 4 шт., вытащите небольшую часть бумаги из принтера и закройте верхнюю крышку.



Загрузка рулонной бумаги метод



Загрузка бумаги в стопке метод


Инструкция по использованию светодиодов и кнопок:

МОЩНОСТЬ(СИНИЙ свет)	СОСТОЯНИЕ ПРИНТЕРА
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИНТЕР
НА	Принтер и бумага
Вспышка	Принтер без бумаги
Когда принтер включен, нажмите кнопку FEED	Определение положения бумаги/этикетки
Удерживайте кнопку FEED в состоянии выключения, затем включите принтер, когда увидите, что синий индикатор горит, и отпустите кнопку.	Печать тестовой страницы
Удерживайте кнопку FEED в состоянии выключения, затем включите принтер. Когда увидите, что синий индикатор мигает в режиме ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ, отпустите кнопку.	Режим HEX (нажмите кнопку FEED два раза, чтобы выйти из режима HEX)
Удерживайте кнопку FEED в состоянии выключения, затем включите принтер. Когда увидите, что синий индикатор горит в режиме ON-OFF-ON, отпустите кнопку.	Команда печати Chanae между TSPL, CPCL и ESC/POS


3. Установка драйвера принтера

Примечание: Для использования этого драйвера требуется программное обеспечение для печати
Пожалуйста, загрузите драйвер принтера по ссылке <http://www.cnfujun.com/d/39> и установите его, как указано ниже:

- Вы также можете посмотреть видео "Как установить драйвер принтера этикеток"
1. Начата установка драйвера принтера этикеток. Первый шаг следующий:

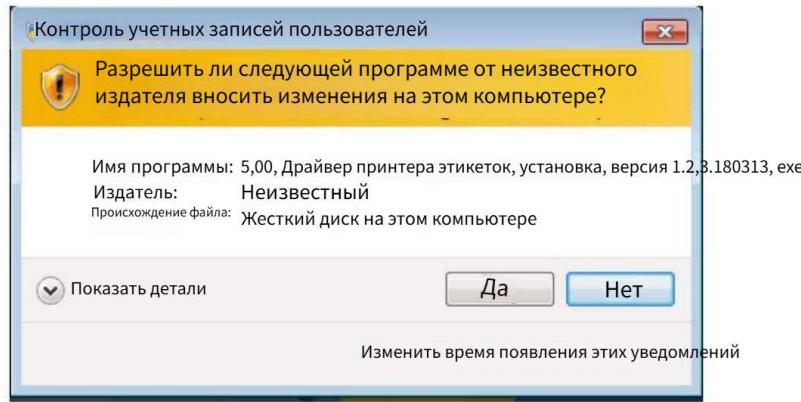


2. Пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие условия и установите их в соответствии с нижеуказанным соглашением, затем нажмите «Далее»

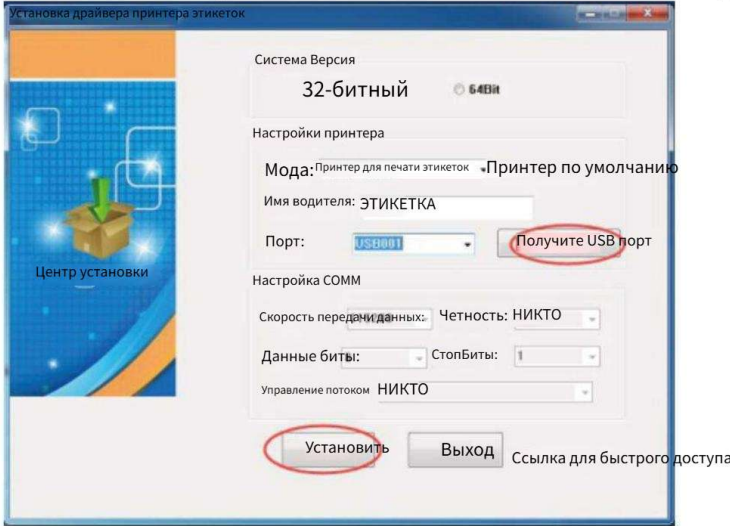

3Если принтер имеет USB-интерфейс, нажмите "Получить доступ к USB-порту", чтобы автоматически определить USB-порт и другие интерфейсы, затем нажмите "Установить драйвер"

- 4.Если установка драйвера принтера этикеток прошла успешно, принтер автоматически откроется
Интерфейс свойств, как показано ниже:

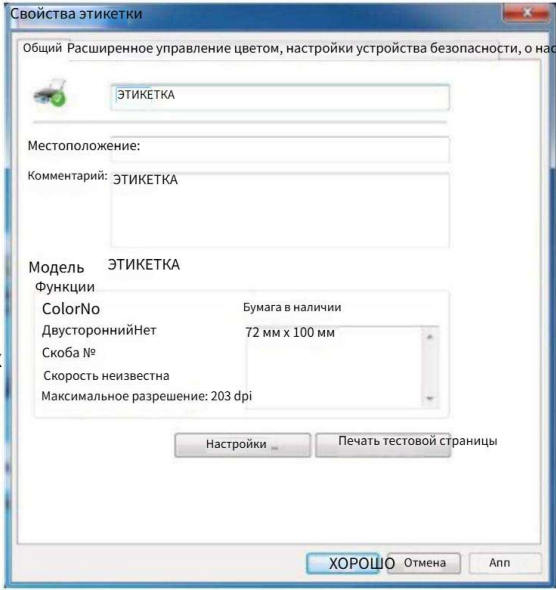


Нажмите «Печать тестовой страницы», если принтер распечатает обычную страницу, это означает, что установка прошла успешно
Примечание: Если принтер выдает сообщение об ошибке печати, вернитесь к опции "Порт", выберите USB0001, или USB002, или USB003... и повторите попытку

5. Как использовать порт LAN принтера
Получите локальный IP-адрес со страницы самотестирования. Метод печати страницы самотестирования
Удерживайте кнопку FEED в состоянии выключения, затем нажмите и удерживайте кнопку POWER для включения. Когда появится сообщение "ERROR" и загорится красный индикатор справа, отпустите кнопку FEED. Вы сможете получить IP-адрес на странице самодиагностики (по умолчанию: 192.168.1.100)

3.1 Откройте интерфейс настроек принтера и выберите "порт", как показано на рисунке ниже

Выберите добавить порт, как показано ниже

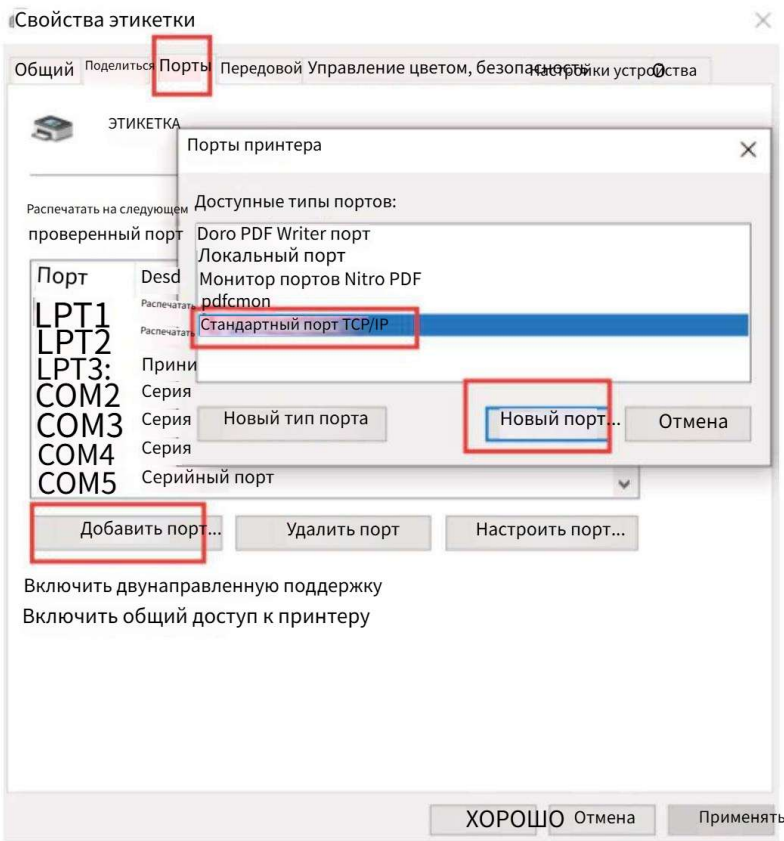


8

3.2 Выберите следующий, показанный ниже




9

3.3 Выберите стандартную "Generic Network Card" и далее

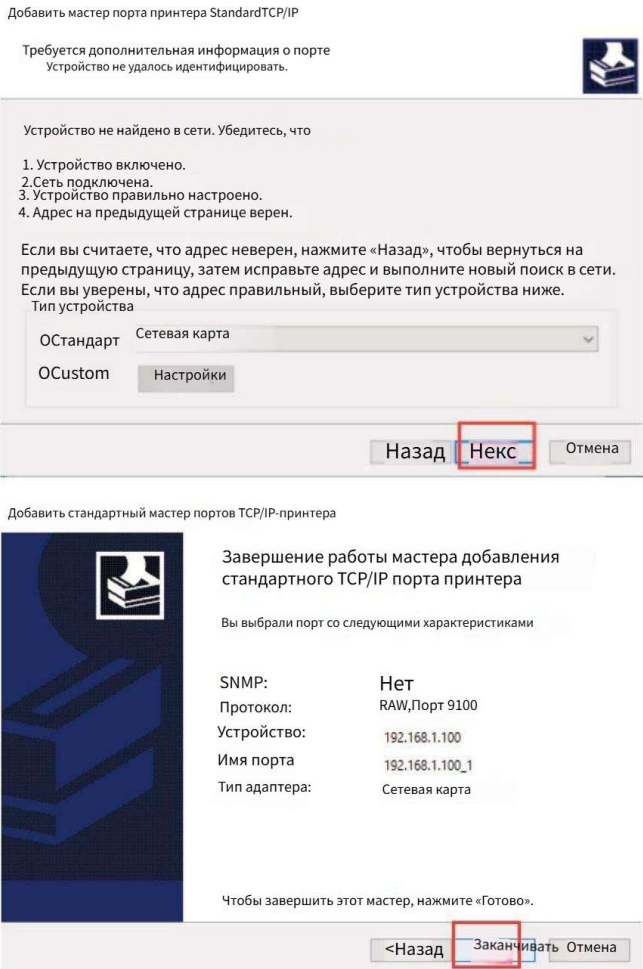


10

3.4 После завершения, затем нажмите «Применить»

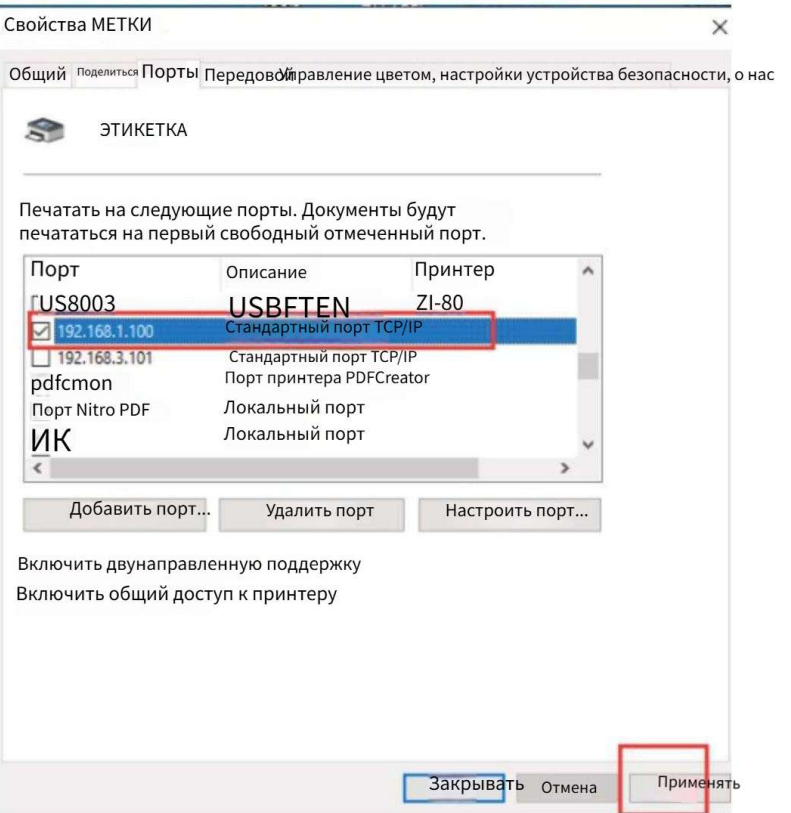

11

3.5 Вы можете нажать на «Печать тестовой страницы», чтобы провести тест:

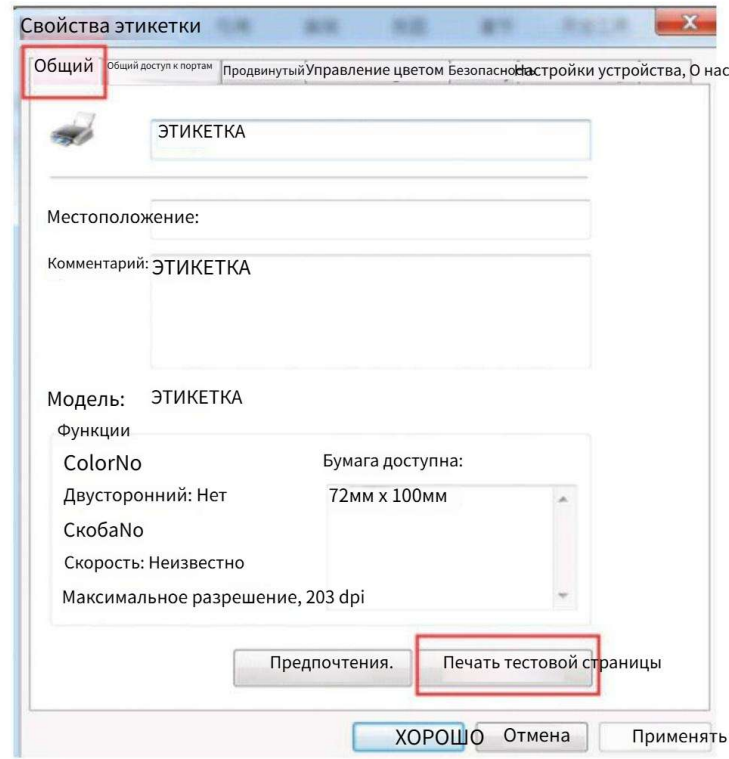

12

Если принтер печатает обычную страницу, это означает, что порт LAN можно использовать в штатном режиме.

Примечание: если вам нужно изменить IP-адрес принтера, пожалуйста, используйте инструмент настройки принтера "Printer Tools"; если это интерфейс WIFI, вы можете использовать инструмент настройки WIFI для соответствующих настроек

5.2 Если подключенное устройство использует систему iOS, пожалуйста, перейдите в App Store

Чтобы скачать приложение "Zlabel" или отсканировать QR-код ниже:



Znak

Программное обеспечение для редактирования IOS

4 шт., программное обеспечение для редактирования этикеток для системы Windows

Нажмите на ссылку, чтобы скачать программное обеспечение: <http://www.cnfujun.com/d/39>, затем найдите программу для редактирования этикеток (для Windows) и установите её

Вы также можете посмотреть видео "Как использовать программное обеспечение для редактирования этикеток Windows"

5 шт., программное обеспечение для редактирования этикеток для систем Android и iOS

► Пожалуйста, убедитесь, что принтер поддерживает подключение по wireless

5.1 If the connected device is Android system, please go to Google Play

Загрузите приложение "Print Label" или отсканируйте QR-код ниже:



Печать этикетки

Программное обеспечение для редактирования Android

13

6. Как очистить печатающую головку

Очистка принтера:

Когда принтер имеет следующие условия, необходимо очистить печатающую головку

- 1 шт., принтер не печатает четко, термобумага в порядке
2. Неясно, печатает ли принтер страницы по длине.
3. Слишком шумно при подаче бумаги или печати

Шаги по очистке печатающей головки:

1. Выключите принтер и откройте крышку отсека для бумаги. Снимите рулон термобумаги
2. Если принтер только что завершил печать, пожалуйста, дождитесь остывания печатающей головки.
3. С помощью мягкой хлопковой ткани, смоченной в этаноле (пожалуйста, убедитесь, что нет капель), аккуратно протрите головку термопринтера и удалите пыль или пятна
4. Дождитесь полного испарения этанола, затем поместите рулон термобумаги обратно в принтер и закройте крышку отсека для бумаги, затем распечатайте тестовую страницу

Примечания :

1. При проведении технического обслуживания принтера необходимо убедиться, что питание отключено.
2. Держите руки и другие металлические инструменты подальше от поверхности печатающей головки, не используйте пинцет поцарапать поверхность печатающей головки и других чувствительных частей
3. Не используйте бензин, ацетон и другие органические растворители для очистки печатающей головки.

14

7. Методы калибровки меток и обработки исключений

(PS: Методы предназначены только для версии PCB II и более поздних версий.)

► Обработка калибровки этикеток

Для недавно собранных изделий, включая замену отражательных трубок или модернизацию Процедуры, или пропуск бумаги при смене размера, или непрерывная печать без остановки, принтер должен выполнить калибровку, методы следующие:

Вставьте бумагу в принтер и включите его. Когда индикатор питания загорится, нажмите и удерживайте кнопку "FEED" в течение 5-6 секунд, пока светодиод не загорится и не прозвучит звуковой сигнал, затем отпустите кнопку. После этого перезагрузите принтер и проверьте его работу.

Примечание: Операция калибровки может привести к различным значениям калибровки в зависимости от спецификаций бумаги. Операция калибровки может выполняться в соответствии с различными явлениями

► Если после калибровки возникают следующие явления:

1) С бумагой, но принтер сообщает об ошибке:

Когда это произойдет, уберите бумагу, включите принтер и дождитесь, пока не загорится красный свет. Зажгите индикатор, затем нажмите и удерживайте кнопку "FEED", отпустите, когда красный индикатор загорится и прозвучит звуковой сигнал, подождите 2 секунды, затем перезагрузите принтер и проведите тест

2) Без бумаги, но принтер не сообщает об ошибке:

Когда это происходит, уберите бумагу, включите принтер и нажмите и удерживайте кнопку Нажмите кнопку FEED на 8-10 секунд, пока не загорится красный индикатор и не прозвучит звуковой сигнал дважды, затем отпустите кнопку. После этого перезапустите принтер и проведите тест.(примечание: красный индикатор мигает и звучит сигнал в первый раз при калибровке этикетки, красный индикатор мигает и звучит сигнал во второй раз при калибровке напряжения при выходе бумаги, частота мигания различается)

Специальное примечание: если проблема не решена после выполнения следующих действий:

Калибровка, необходимо заменить отражательную трубку

15