


Stampante termica per etichette

Manuale di istruzioni

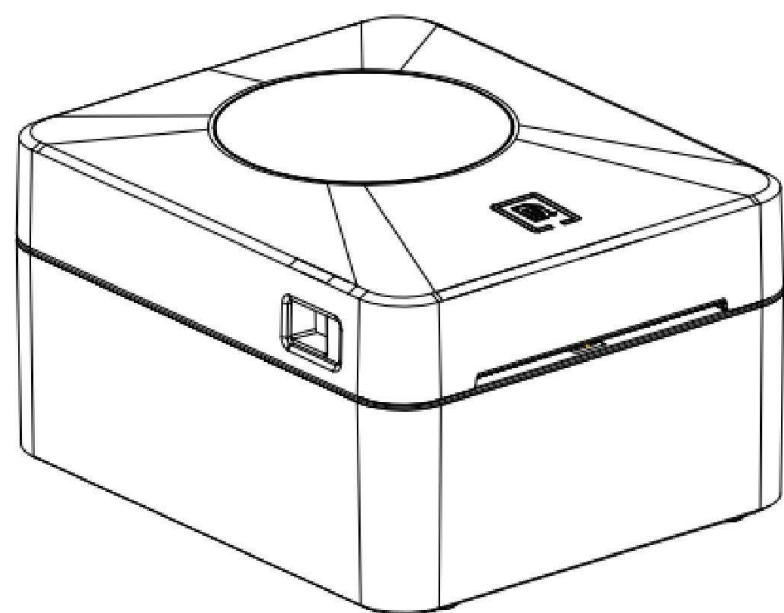

Sito Web per il download dei driver e degli strumenti della stampante:
<http://www.cnfujun.com/d/39>

1. Caratteristiche e aree di applicazione

- Può stampare su carta termica con una larghezza massima di 100 mm. Velocità di stampa: 100 mm/s.
- Supporta la stampa a temperatura ambiente per garantire un funzionamento stabile della macchina.
- Supporta il design della staffa del contenitore della carta

Aree di applicazione

Industria manifatturiera e di stoccaggio

Industria dei pacchi postali

Etichettatura del prodotto

Etichettatura dei farmaci

Marcatura del campione

Etichetta sullo scaffale

Ufficio domestico

Identificazione del paziente

Gioielli iabei

Etichetta di istruzioni

Cartellino del prezzo

Etichetta di consegna della posta

Industria medica

2. Specifica

Durata della macchina da stampa: 5000 km o 100 milioni di impulsi Risoluzione: 203 dpi (8 punti/mm)

Stampa LOGO: Supporta il download del logo e la stampa del marchio (EsC/Pos) Comando di stampa: Comando TsPL {opzionale comando cPCL o comando Esc/Pos}

Sensori di supporto: Trasmissione e riflessione Interfaccia di comunicazione: USB+wireless

Tipi di carta termica: carta continua, carta per etichette, carta pieghevole, carta per tag. Larghezza di stampa effettiva: 100 mm (MAX 800 punti). Larghezza massima disponibile della carta: 104 mm. Larghezza minima disponibile della carta: 25 mm. Spessore della carta di stampa: 0.06-0.3 mm. Alimentazione: DC24V/2.5A

Codice unidimensionale: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39

ITF/CODABAR/CODE93/CODE128

Codice QR: GRCDDE, PDF417

Sommario

Caratteristiche e aree di applicazione	1
Specifica	1
Aspetto	2
Lista imballaggio	3
Istruzioni per l'installazione del rotolo di carta e del pulsante.	5
Connessione wireless per Android/iOS	6
Connessione USB per sistema operativo Mac	7
Connessione USB per Windows	16
Come pulire la testina di stampa	19
Metodi di calibrazione delle etichette e di gestione delle eccezioni.	20

Misure di sicurezza

Assicurati di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la stampante per garantire un uso corretto e sicuro della stessa.

Avviso di sicurezza

- ▲ **Avviso:** Consigliamo vivamente di utilizzare l'adattatore fornito dalla nostra azienda. Collegare un adattatore non appropriato può causare incendio, esplosione o danni alla stampante.
- ▲ **Avvertenza:** la testina di stampa per i componenti che generano calore, subito dopo la fine del processo di stampa, non deve essere toccata né la testina né le parti circostanti per evitare ustioni.

Precauzioni




1. Non utilizzare e conservare la stampante in ambienti ad alta temperatura, elevata umidità e inquinamento.
 2. L'adattatore di alimentazione della stampante è collegato a una presa adeguatamente a terra. Evitare di utilizzare la stessa presa per grandi motori o altre fonti di alimentazione che possono causare fluttuazioni di tensione e danneggiare il dispositivo.
 3. Evitare che acqua o materiale conduttivo (come: metallo) entrino all'interno della stampante, in tal caso spegnere immediatamente l'alimentazione.
 4. La stampante non può stampare senza la carta, altrimenti danneggerebbe gravemente la piastra e la testina di stampa termica.
 5. Gli utenti non sono autorizzati a smontare la stampante per riparazioni o ristrutturazioni.
- Per garantire la qualità e la durata del prodotto stampato, consigliamo di utilizzare carta termica di qualità equivalente.


7. Conservare il manuale per riferimento futuro

Driver per Windows/MACOS/Android/iOS
Temperatura di funzionamento: +0°C~50°C (non è consentita la condensa)
Umidità di lavoro: 2% a 85%RH (non è consentita la condensa)
Temperatura di stoccaggio: -2°C a 6°C (non è consentita la condensa)
Umidità di stoccaggio: 5% a 95%RH (non è consentita la condensa)


3. Aspetto

Avviso: le interfacce variano a seconda della selezione del cliente. Le interfacce mostrate nella figura seguente sono solo di riferimento

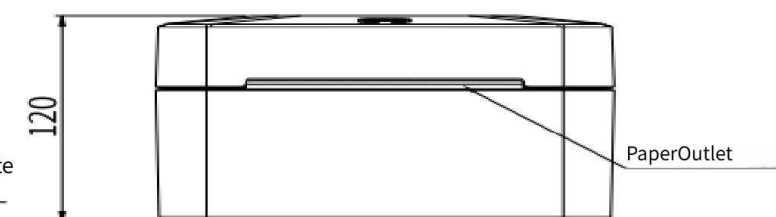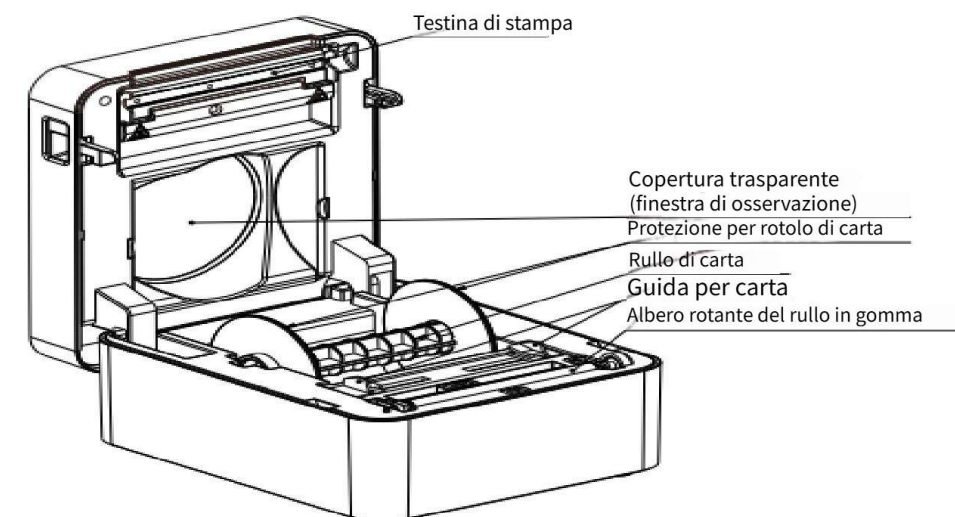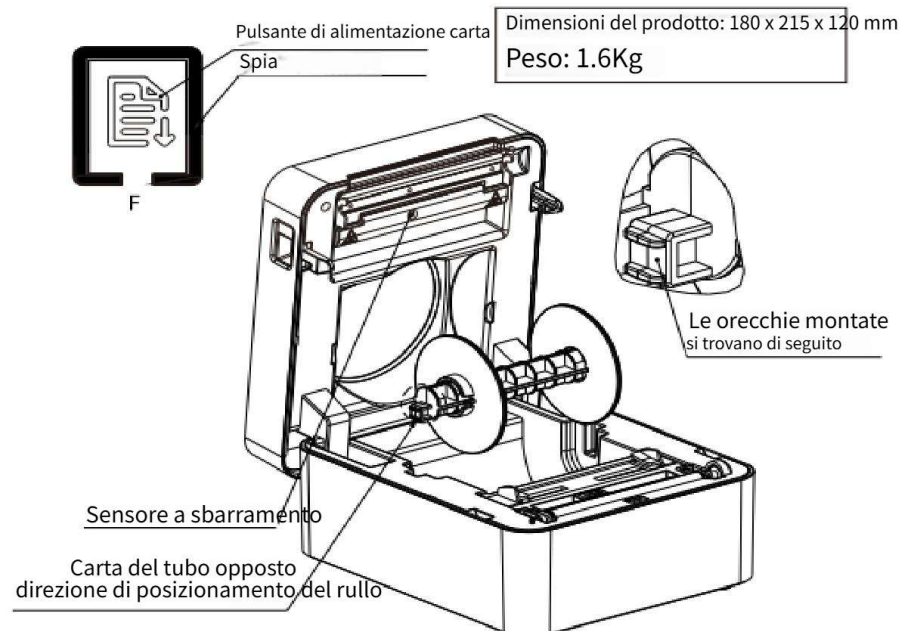

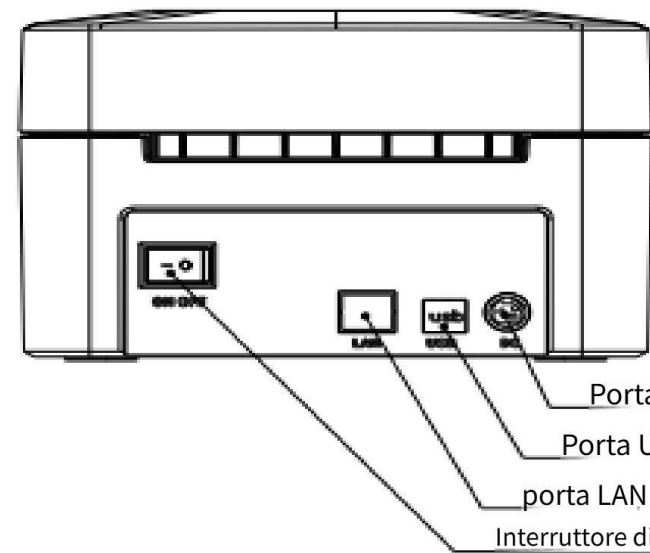

4. Lista di imballaggio

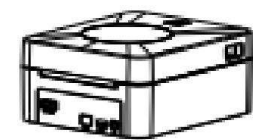

Stampante



Cavo USB



Manuale d'uso




Adattatore di alimentazione B.Cable

Nota: Se mancano accessori, contattaci per ricevere supporto

5. Installazione del rotolo di carta e istruzioni sui pulsanti

Supporta la stampa con diverse specifiche di carta.
Il metodo di installazione della carta termica è il seguente:


1. Apri il coperchio della stampante.
- (2) Rotolo di carta termica come mostrato nella figura seguente nella posizione di caricamento della carta.
- (3) Tira fuori la carta corta verso l'esterno della scatola, chiudi il coperchio superiore.

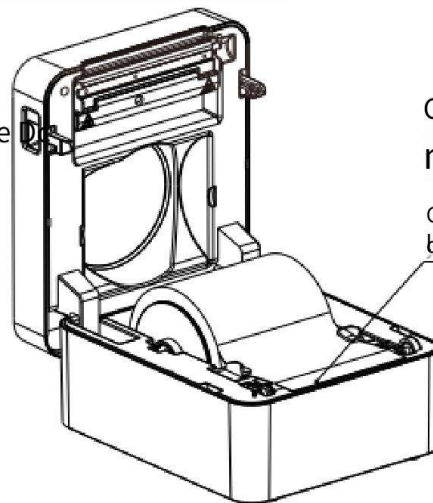

Caricamento della carta in rotolo metodo cartaceo

Carta in rotolo con il diametro massimo di 110 mm

Caricamento di carta impilata metodo cartaceo

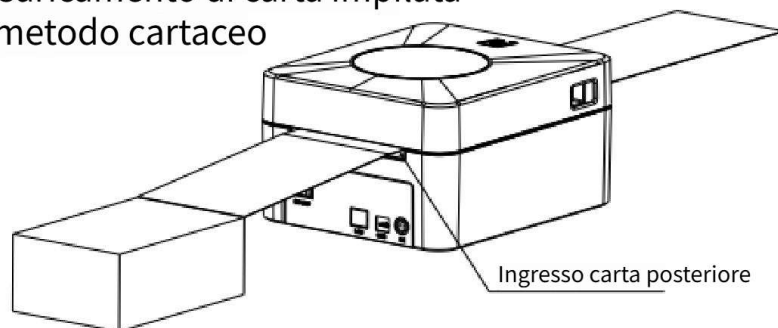

Ingresso carta posteriore

Indicatori luminosi Istruzioni:

Stato del LED luminoso	Stato della stampante
Luci spente	La stampante si spegne
Luce blu	Accendi la stampante
Luce rossa lampeggiante	La stampante è accesa ma è senza carta o il rilevamento della carta per etichette è anomalo

Istruzioni sui pulsanti:

Interruttore di alimentazione	Stato della stampante
Accendi e premi Pulsante FEED 1 volta	1 alimentazione carta per etichette
Accendere e premere a lungo il pulsante FEED per 56 secondi fino a 2 segnali acustici	Calibrazione della carta per etichette e alimentazione della carta per etichette
Spegnimento. Premere e tenere premuto il Pulsante FEED, tenere premuto il pulsante e il tasto sulla stampante, rilasciare il pulsante FEED fino a quando la luce rossa non inizia a lampeggiare	Stampa la pagina di auto-test

6. Connessione wireless per Android/iOS

Cerca "Print Label" su Google Play per Android per ottenere l'app, cerca su iOS

Cerca "Zlabel" sull'App Store per ottenere l'app, oppure scansiona il codice QR qui sotto per scaricarla.

Se il tuo cellulare richiede una password PIN, inserisci 1234



Stampatichetta
Software di modifica Android



Zlabel
Software di editing iOS




1.2 Fare doppio clic sul file Labelprinter2.3.3.dmg





LabelPrinter_sign2.3.3.pkg

2.5 Clicca su LABEL-9X00 nella casella per identificarlo e aggiungerlo automaticamente, poi clicca su Aggiungi per completare l'aggiunta come mostrato di seguito

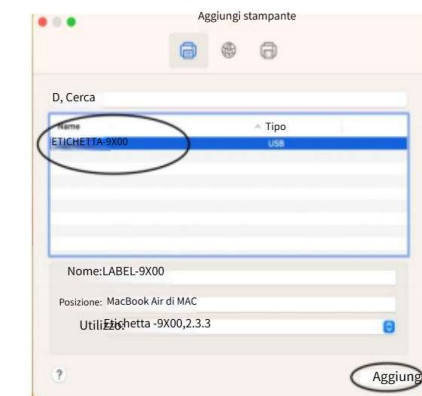

2.6 Completato

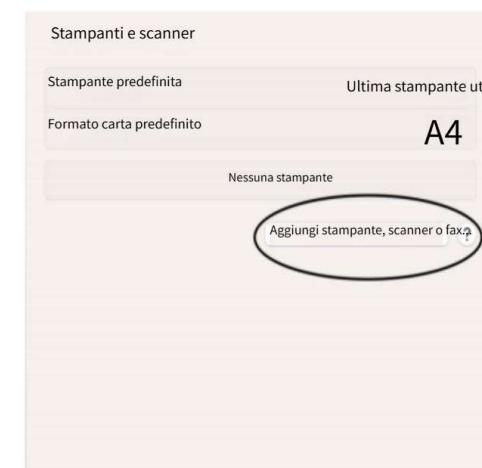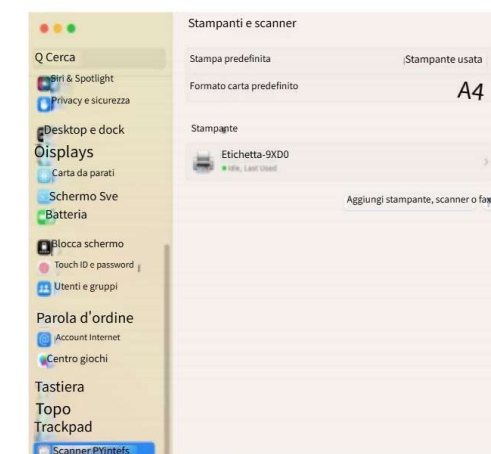

2.4 Come aggiungere una stampante su MAC (sistema M1) clicca su + per aggiungere una nuova stampante.




2. Aggiungi la stampante al tuo MacBook

2.1 Fare clic sull'icona Apple nell'angolo in alto a sinistra, fare clic su Impostazioni di sistema... come mostrato nella figura



2.2 Clicca su Stampanti e scanner.

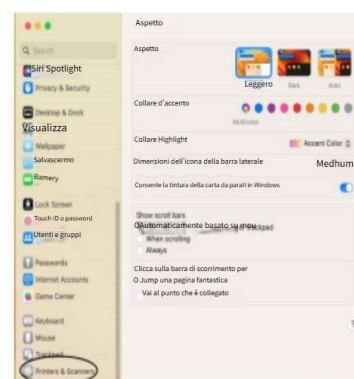


1.3 Fare clic su Continua



1.4 Immettere la password locale del computer e fare clic su Installa software.



1.5 Fare clic su Installa.

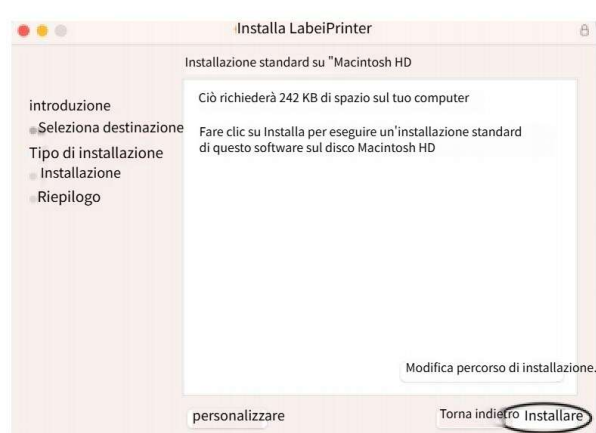


1.6 Fare clic su Chiudi per eseguire l'installazione con successo




3.Stampa su Mac


3.1 Apri il file PDF che deve essere stampato, clicca su File-Stampa.. come mostrato nella figura.

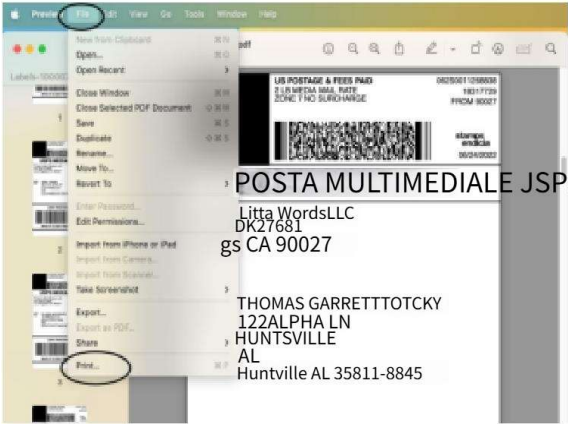


3.2 Clicca su Altro per selezionare la dimensione di stampa corretta come mostrato di seguito

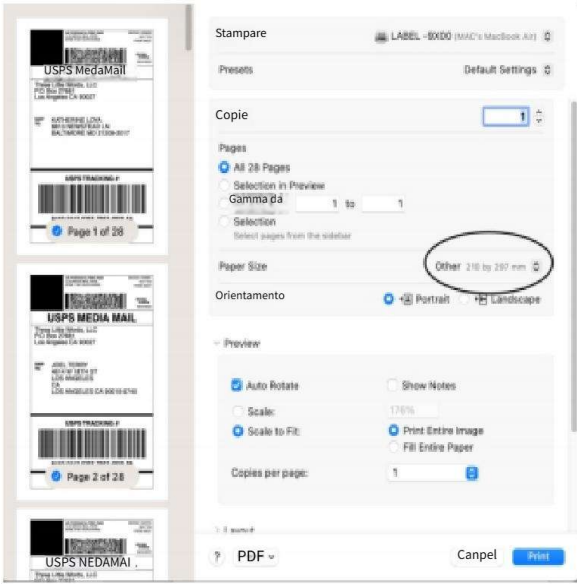


1.3 Clicca su "installa", come mostrato di seguito:

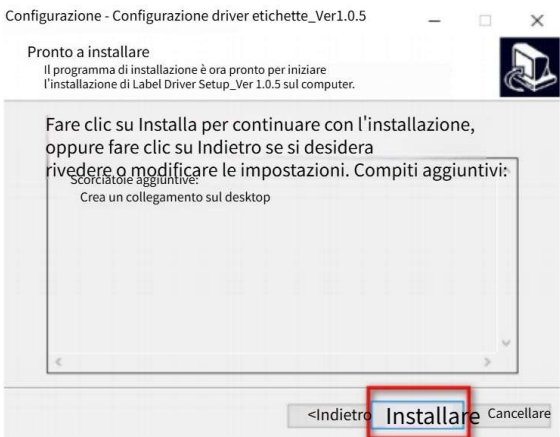


1.4 Se l'interfaccia è una stampante USB, clicca su "Rilevamento porta USB" per identificare automaticamente la porta USB e poi clicca su "Installa driver". Per altre interfacce, clicca direttamente su "Installa driver".

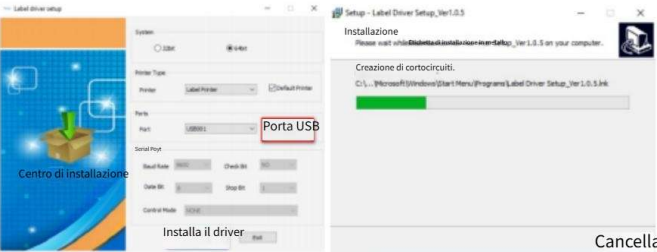


3.3Seleziona dimensione 100mmX150mm 100x150mm

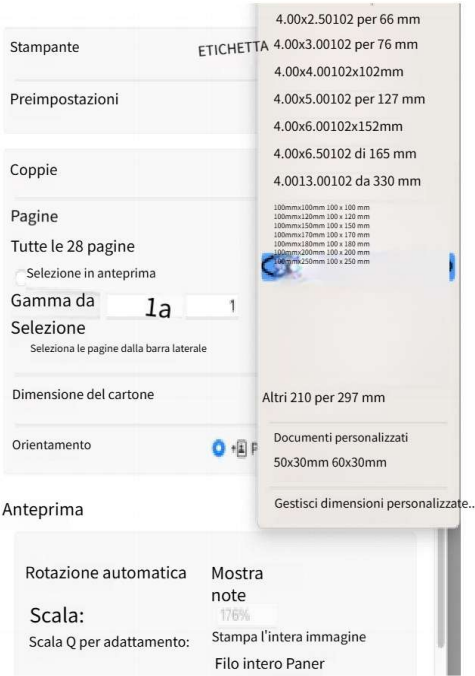

3.4 Dopo aver selezionato la dimensione, cliccare su Impostazioni predefinite - Salva le impostazioni correnti come predefinite... come mostrato di seguito

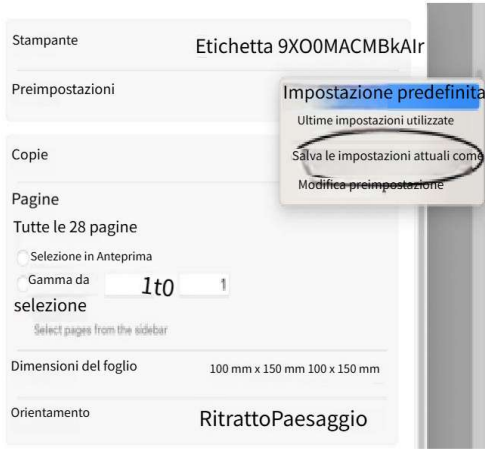


1.5 Dopo l'installazione riuscita del driver della stampante per etichette, l'interfaccia delle proprietà della stampante si aprirà automaticamente come mostrato di seguito:

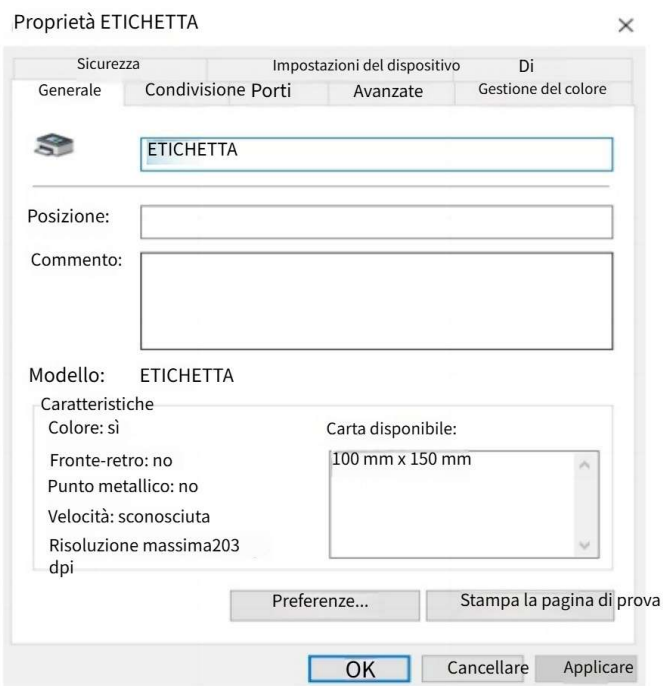


1.6 Clicca su "Stampa pagina di prova", se la stampante stampa una pagina normale, significa che l'installazione è andata a buon fine. Nota: Se la stampante mostra "Errore di stampa",

Cancellare torna all'opzione "Porta" e seleziona USB0002, o USB003, o USB001.

3.5 Inserisci il nome che desideri salvare e clicca su OK

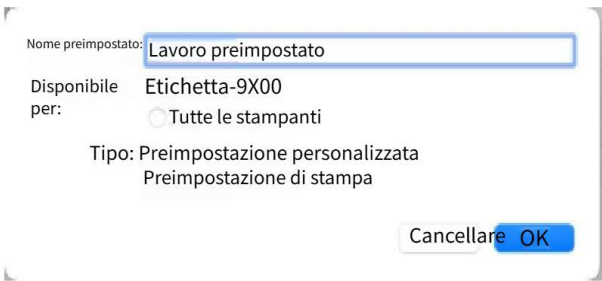

3.6 Infine, clicca su Stampa, come mostrato nell'angolo in basso a destra della figura

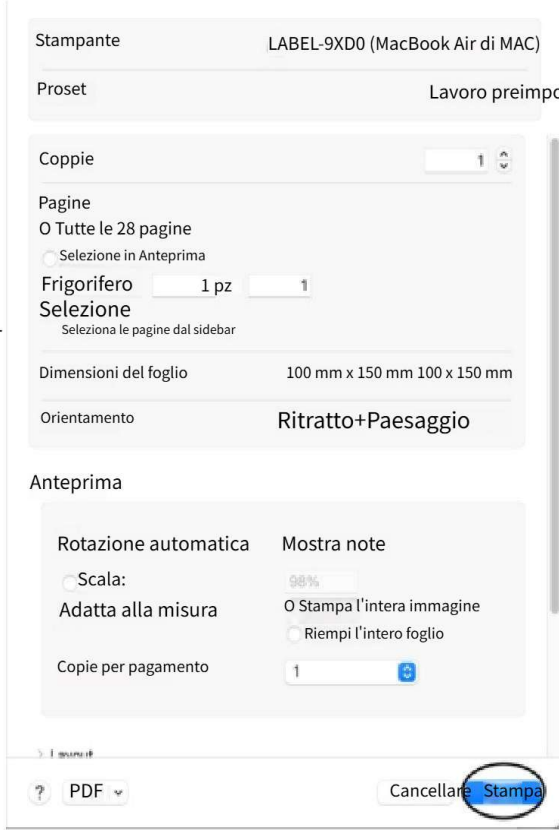

9.Come pulire la testina di stampa

Pulizia della stampante:

Quando la stampante incontra una delle seguenti condizioni, la testina di stampa deve essere pulita: la stampa non è chiara.

2 Una colonna verticale della pagina stampata non è chiara.

Il rumore di alimentazione della carta è forte.

4 C'è troppo deposito di carbonio sulla testina di stampa

I passaggi per la pulizia della testina di stampa sono i seguenti

1. Spegner la stampante, aprire il coperchio superiore e rimuovere la carta, se presente.
- 2.se hai appena finito di stampare, attendi che la testina di stampa si raffreddi completamente.
3. Utilizzare un panno di cotone morbido imbevuto di etanolo assoluto (deve essere strizzato) per rimuovere polvere e macchie dalla superficie del sensore termico della testina di stampa
4. Attendere che l'etanolo assoluto evapori completamente, quindi chiudere il coperchio superiore e provare a stampare di nuovo

Avviso:


1. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta durante la manutenzione ordinaria della stampante.
2. Non toccare la superficie della testina di stampa con le mani o con oggetti metallici, e non utilizzare pinzette o altri strumenti per graffiare la superficie della testina di stampa, del rullo di stampa e del sensore. Non utilizzare solventi organici come benzina e acetone

8.Connessione USB per Windows

1.Installazione del driver Windows

Trova "Driver della stampante per etichette", apri questa cartella e clicca sul driver del sistema operativo corrispondente per installarlo. Sito web per il download del driver: www.cnfujun.com/d/39

1.1 La stampante per etichette viene installata manualmente, come mostrato nella figura seguente

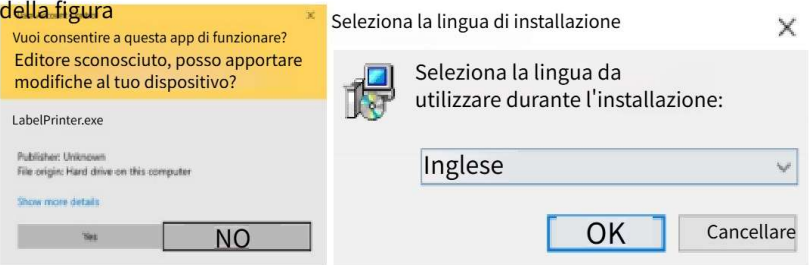

1.2 Dopo OK seleziona il prossimo come mostrato di seguito



10. Metodi di calibrazione dell'etichetta e gestione delle eccezioni

1.Metodo di calibrazione dell'etichetta:

Perché la carta viene saltata o la stampa continua e non si ferma mai, il la stampante deve eseguire la calibrazione, il metodo è il seguente:: Inserisci la carta nella stampante e accendila. Quando la luce di alimentazione è accesa, premi e tieni premuto il pulsante "FEED" per 5-6 secondi, fino a quando la luce LED lampeggia e il segnale acustico suona, quindi rilascia il pulsante FEED. Successivamente, riavvia la stampante e fai un test.

Nota: l'operazione di calibrazione può risultare in valori di calibrazione diversi a causa di diverse specifiche della carta. L'operazione di calibrazione può essere eseguita in base a diversi casi.

2. Se si verificano i seguenti casi dopo la calibrazione:

(1) con la carta, ma la stampante segnala un errore: Quando ciò accade, rimuovi prima la carta e spegni la stampante.Accendere la stampante, una volta che la luce rossa lampeggia, premere a lungo il pulsante "FEED" immediatamente, rilasciarlo quando la luce rossa lampeggia di nuovo e il segnale acustico suona, dopo di che, attendere 2 secondi, quindi riavviare la stampante e testarla nuovamente.

(2) Senza carta, ma la stampante non segnala errore: Quando ciò accade, rimuovi la carta, accendi la stampante e premi e tieni premuto il pulsante "FEED" per 5-6 secondi, finché la luce rossa non lampeggia e il segnale acustico non suona due volte, poi rilascia il pulsante. Successivamente, riavvia la stampante e fai un test