


Imprimante d'étiquettes thermique

Manuel d'instructions

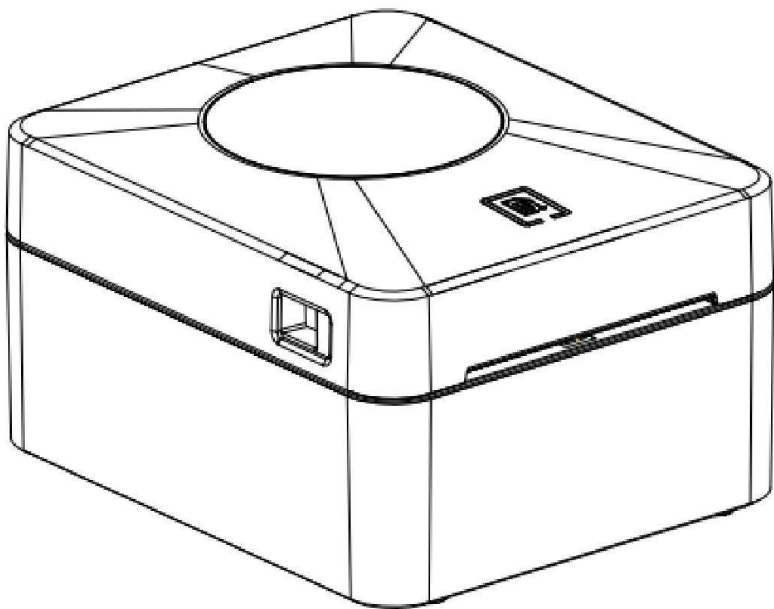

Site Web de téléchargement des pilotes et outils d'imprimante :
<http://www.cnfujun.com/d/39>

1. Caractéristiques et domaines d'application

- Peut imprimer du papier thermique d'une largeur maximale de 100 mm. Vitesse d'impression intelligente et la température pendant l'impression pour assurer un fonctionnement stable de la machine.
- Prend en charge la conception du support de corbeille à papier

Zone d'application

Industrie manufacturière et entreposage
Industrie du colis postal
Étiquetage du produit
Étiquetage des médicaments

Marquage des échantillons
Étiquette d'étagère
Bureau à domicile
Instruction iabel
Identification du patient

Étiquette de prix
Étiquette de livraison du courrier
Industrie médicale

2. Spécification

Impression LOGO : prise en charge du téléchargement du logo et de l'impression de la marque (Esc/Pos) Commande d'impression : commande TsPL (commande cPcL ou commande Esc/Pos optionnelle)
Capteurs de support : Transmissif et réflectif Interface de communication : USB+wireless
Types de papier thermique : papier continu, papier d'étiquettes, papier plié, papier pour étiquettes Largeur d'impression effective : 100 mm (MAX 800 points) Largeur de papier maximale disponible : 104 mm Largeur de papier minimale disponible : 25 mm Épaisseur du papier d'impression : 0,06-0,3 mm Alimentation : DC24V/2.5A
Code unidimensionnel : UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39
ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
QR Code : GRCDDE, PDF417


Table des matières

Caractéristiques et domaines d'application	1
Spécification	1
Apparence	2
Liste de colisage	3
Installation du rouleau de papier et instructions des boutons	5
Connexion wireless pour Android/iOS	6
Connexion USB pour Mac OS	7
Connexion USB pour Windows	16
Comment nettoyer la tête d'impression	19
Méthodes d'étalonnage d'étiquettes et de gestion des exceptions...	20

Pilote Windows/MACOS/Android/IOs
Température de fonctionnement : +0°C ~ 50°C (sans condensation)
Humidité de fonctionnement : 20 % à 85 % HR (sans condensation autorisée).
Température de stockage : -20 °C à 60 °C (sans condensation autorisée). Humidité de stockage : 5 % à 95 % HR (sans condensation autorisée).

3. Apparence

Remarque : Les interfaces varient en fonction de la sélection du client. Les interfaces illustrées dans la figure ci-dessous sont uniquement à titre de référence.

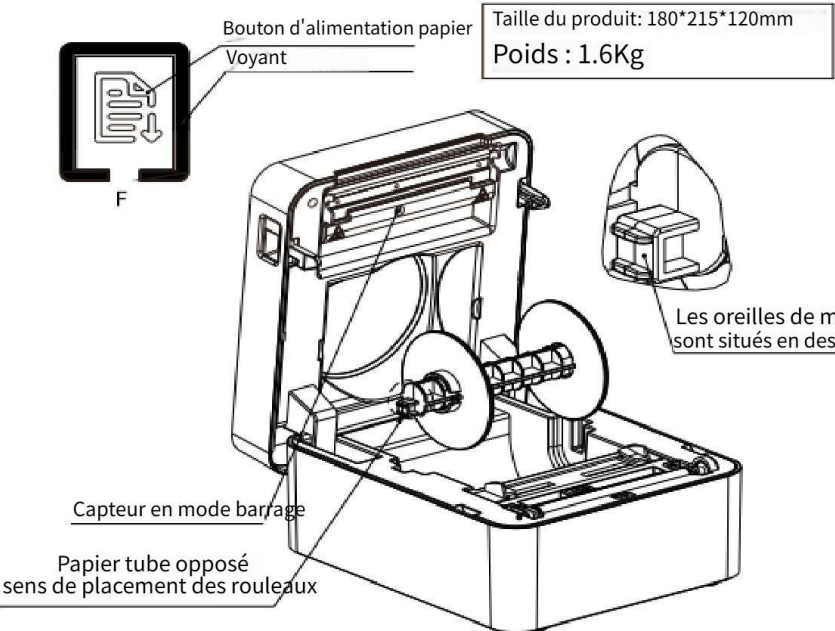

Précautions de sécurité


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'imprimante afin de garantir une utilisation correcte et sûre de l'imprimante.


Avertissement de sécurité

- ▲ Attention : Nous vous recommandons vivement d'utiliser l'adaptateur fourni par notre entreprise. Brancher un adaptateur incorrect peut provoquer un incendie, une explosion ou endommager l'imprimante.
- ▲ Attention : La tête d'impression et les composants générant de la chaleur, juste après la fin du processus d'impression, peuvent être chauds. Ne touchez pas la tête d'impression ni les pièces environnantes afin d'éviter les brûlures.


Précautions

1. Ne pas utiliser et stocker l'imprimante à des températures élevées, à une humidité élevée et à la pollution.
2. L'adaptateur secteur de l'imprimante est connecté à une prise correctement mise à la terre. Évitez de brancher de gros moteurs ou d'autres appareils susceptibles de provoquer des fluctuations de tension d'alimentation sur la même prise.
3. Évitez de faire pénétrer de l'eau ou des matériaux conducteurs (comme du métal) à l'intérieur de l'imprimante. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation.
4. L'imprimante ne peut pas imprimer sans papier, sinon elle endommagerait sérieusement le plateau et la tête d'impression thermique.
5. Il est interdit aux utilisateurs de démonter l'imprimante pour la réparer ou la rénover.
6. Afin de garantir la qualité et la durée de vie du produit imprimé, nous recommandons d'utiliser du papier thermique de qualité équivalente
7. Conserver le manuel pour référence d'utilisation future

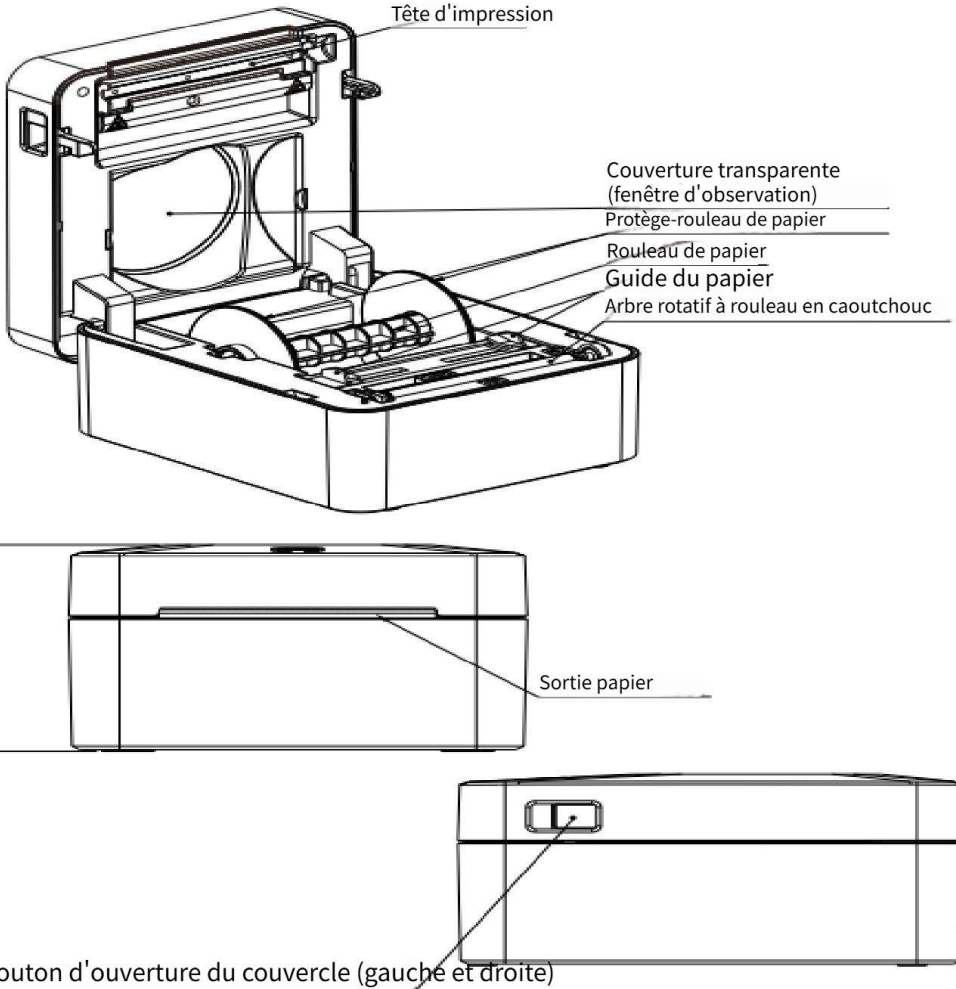

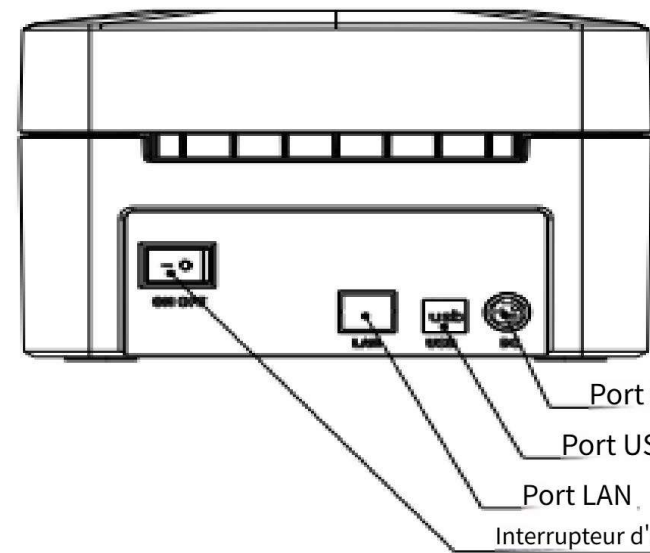

4. Liste de colisage

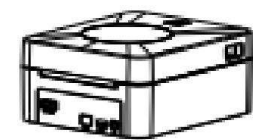

Imprimante



Cable USB



Manuel de l'Utilisateur



Adaptateur Secteur B. Câble

Remarque :
Si des accessoires sont manquants, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

5. Instructions d'installation du rouleau de papier et des boutons


Prend en charge l'impression avec diverses spécifications de papier.

La méthode d'installation du papier thermique est la suivante :

Ouvrez le capot de l'imprimante.

(2) Rouleau de papier thermique comme indiqué dans la figure suivante en position de chargement du papier.


(3) Sortez le papier court vers l'extérieur de la boîte, fermez le couvercle supérieur.

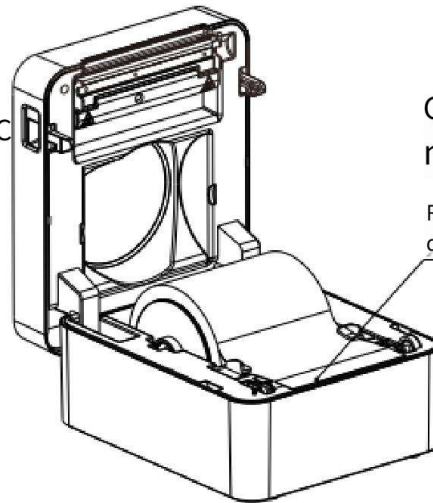

Chargement du papier rouleau méthode papier

Rouleau de papier, côté vers le haut : diamètre maximum 100mm

Chargement de papier empilé méthode papier

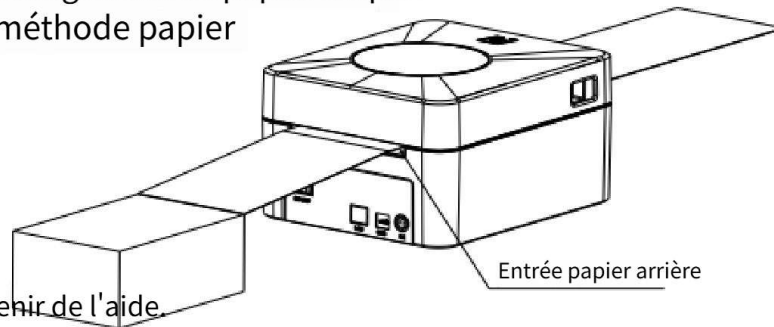

Entrée papier arrière

Instructions pour les voyants :

État du voyant lumineux	État de l'imprimante
Lumières éteintes	L'imprimante s'éteint
Lumière bleue	Allumez l'imprimante
Lumière rouge clignotante	L'imprimante est allumée, mais elle est à court de papier ou la détection du papier d'étiquette est anormale.

Instructions pour les boutons :

Interrupteur	État de l'imprimante
Allumez et appuyez sur Bouton FEED 1 fois	1 alimentation en papier pour étiquettes
Allumer et appuyer longuement sur le bouton FEED pendant 56 secondes jusqu'à 2 bips	Calibrage du papier d'étiquette et alimentation du papier d'étiquette
Éteindre. Appuyer et maintenir le bouton ALIMENTER, maintenir la pression Appuyez sur le bouton et allumez l'imprimante, relâchez le bouton FEED jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.	Imprimer la page d'autotest

6. Connexion wireless pour Android/iOS

Recherchez "Print Label" sur Google Play pour Android afin de télécharger l'application, ou recherchez sur iOS.

Téléchargez l'application Zlabel sur l'App Store, ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger.

Si votre mobile nécessite un code PIN, veuillez entrer 1234.



Imprimer l'étiquette
Logiciel d'édition Android



Étiquette Z
Logiciel d'édition IOS


7. Connexion USB pour Mac OS

1. Installation du pilote Mac

1.1 Téléchargez le pilote d'imprimante depuis le site Web : www.cnfujun.com/d/39 et recherchez le fichier Labelprinter2.3.3.dmg et ouvrez-le comme indiqué.



1.2 Double-cliquez sur le fichier Labelprinter2.3.3.dmg



LabelPrinter_sign2.3.3.pkg


1.3 Cliquez sur Continuer



1.4 Entrez le mot de passe local de l'ordinateur et cliquez sur Installer le logiciel.



1.5 Cliquez sur Installer.

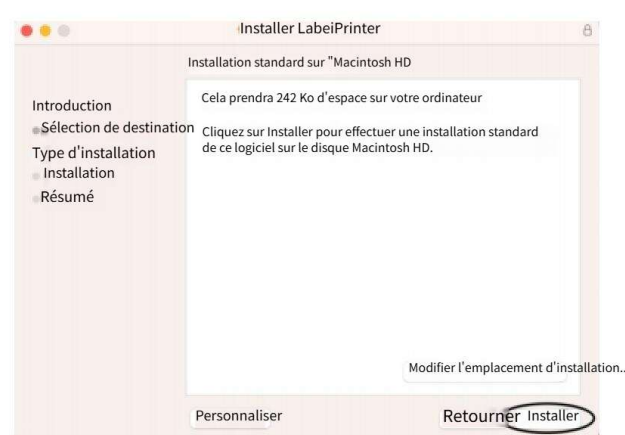


1.6 Cliquez sur Fermer pour installer avec succès




2. Ajoutez une imprimante à votre MacBook


2.1 Cliquez sur l'icône Apple dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Paramètres système... comme indiqué sur la figure

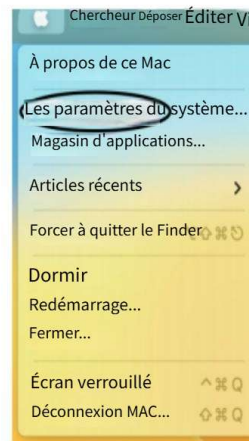


2.2 Cliquez sur Imprimantes et scanners.

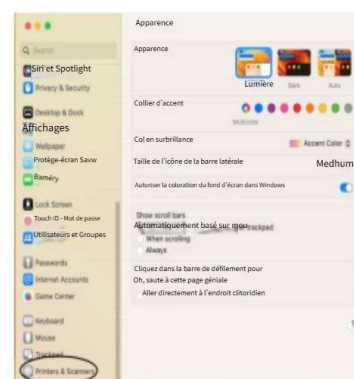

2.3 Cliquez sur Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax... pour ajouter le pilote d'imprimante.

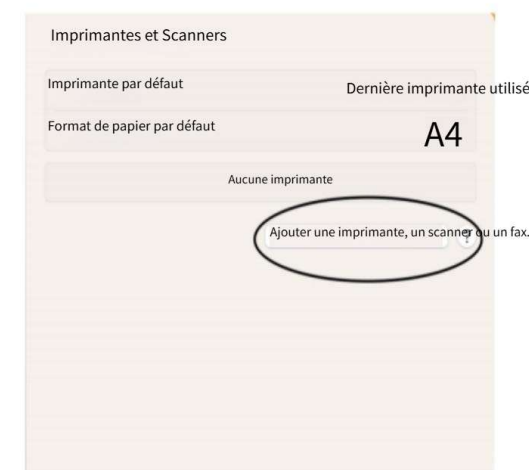


2.5 Cliquez sur LABEL-9X00 dans la boîte pour l'identifier et l'ajouter automatiquement, puis cliquez sur Ajouter pour terminer l'ajout comme indiqué ci-dessous.

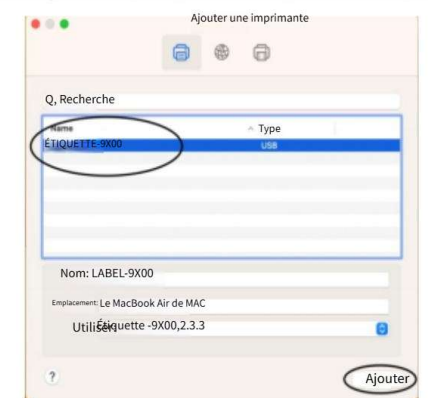


2.6 Terminé

2.4 Comment ajouter une imprimante sur MAC (système M1) : cliquez sur + pour ajouter une nouvelle imprimante.

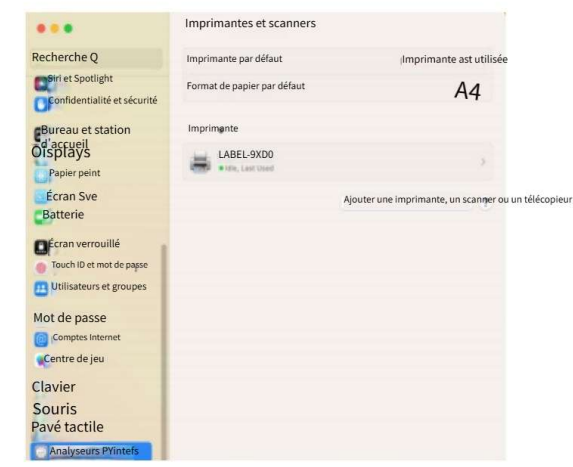


3.Imprimer sur Mac


3.1 Ouvrez le fichier PDF à imprimer, cliquez sur Fichier-Imprimer... comme indiqué sur la figure.

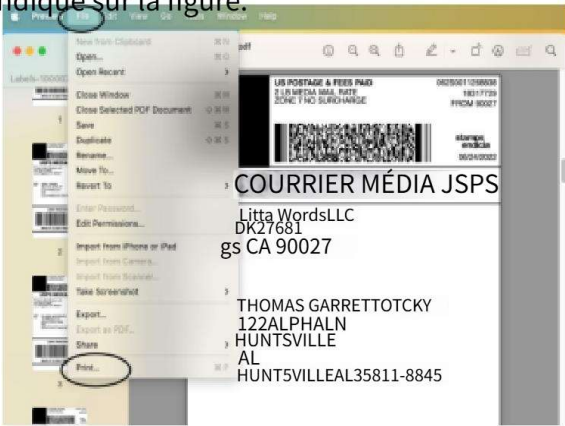


3.2 Cliquez sur Autre pour sélectionner le format d'impression correct comme indiqué ci-dessous

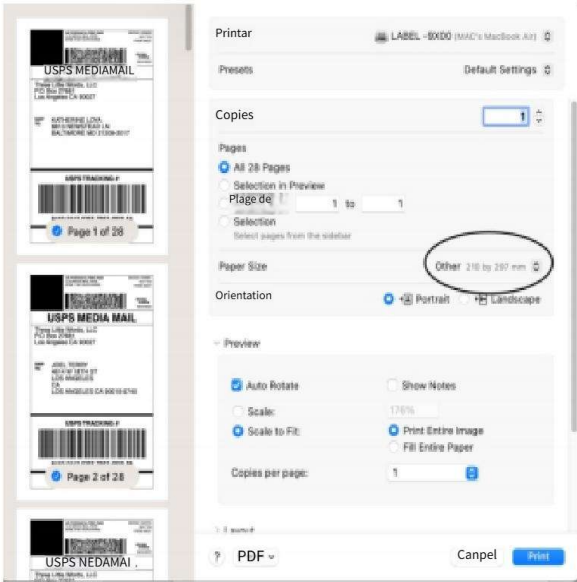


1.3 Cliquez sur "installer", comme indiqué ci-dessous :

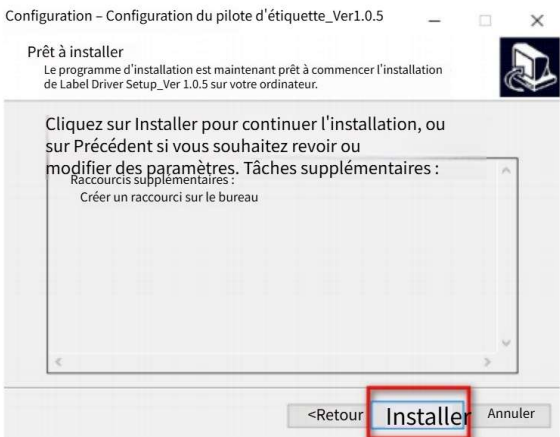


1.4 Si l'interface est une imprimante USB, cliquez sur "Détection du port USB" pour identifier automatiquement le port USB et cliquez sur "Installer le pilote". Pour les autres interfaces, cliquez directement sur "Installer le pilote".

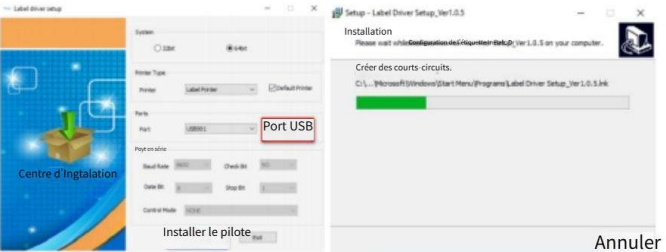


3.3Sélectionner la taille 100mmX150mm 100x150mm

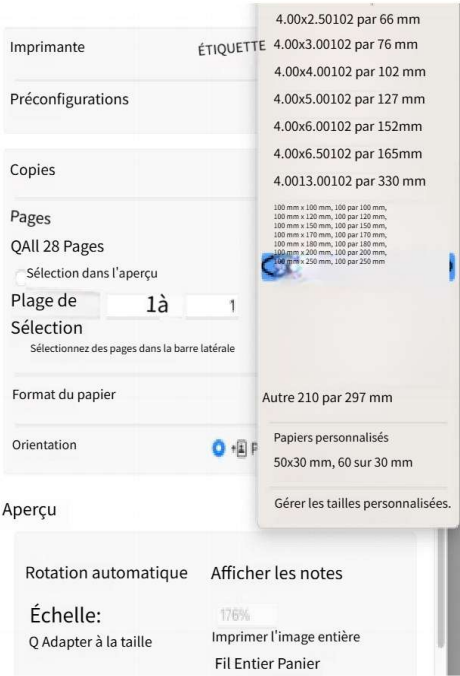

3.4 Après avoir sélectionné la taille, cliquez sur Paramètres par défaut - Enregistrer les paramètres actuels comme préréglage... comme indiqué ci-dessous

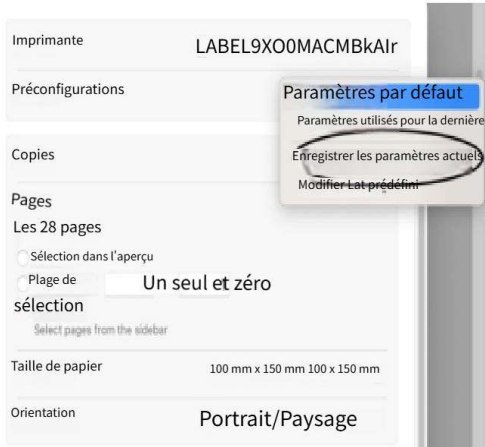


1.5 Une fois le pilote d'imprimante d'étiquettes installé avec succès, l'interface des propriétés de l'imprimante s'affichera automatiquement comme indiqué ci-dessous :

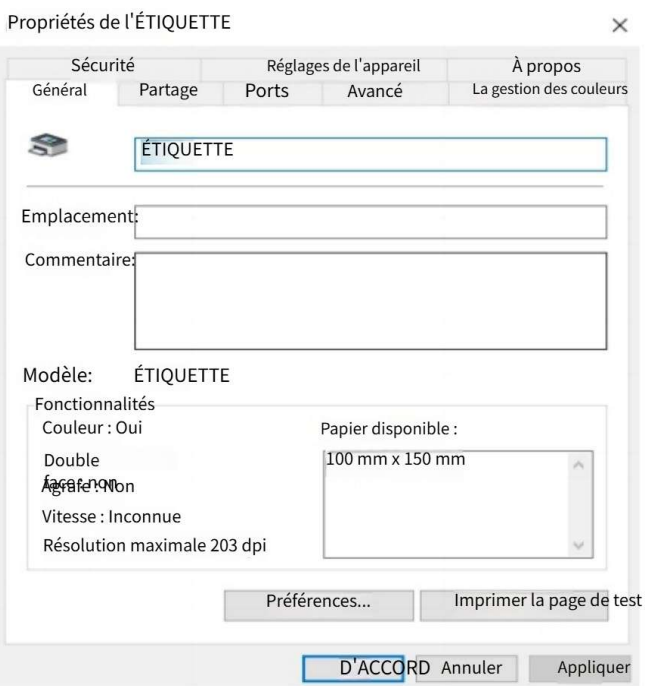


1.6 Cliquez sur "Imprimer une page de test". Si l'imprimante imprime une page normale, cela indique que l'installation est réussie. Remarque : Si l'imprimante affiche le message "Erreur d'impression", veuillez revenir à l'option "Port" et sélectionner USB0002, USB0003 ou USB0001.

3.5 Entrez le nom sous lequel vous souhaitez enregistrer et cliquez sur OK.

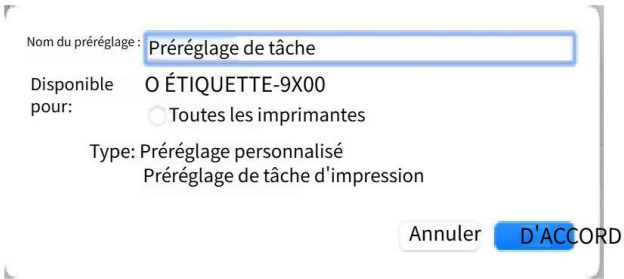

3.6 Enfin, cliquez sur Imprimer comme indiqué dans le coin inférieur droit de la figure.

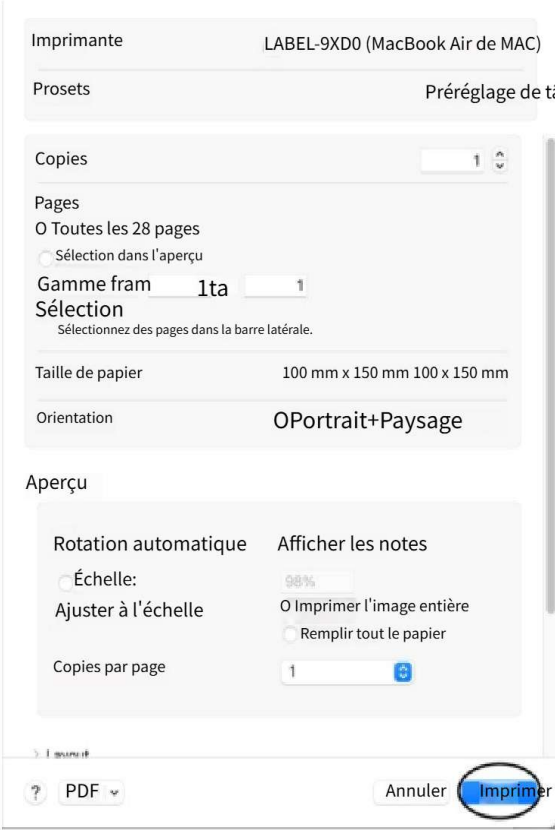

9.Comment nettoyer la tête d'impression

Nettoyage de l'imprimante :

Lorsque l'imprimante rencontre l'une des conditions suivantes, la tête d'impression doit être nettoyée : L'impression n'est pas nette. Une colonne verticale de la page imprimée n'est pas claire. Le bruit de l'alimentation papier est fort. Il y a trop de dépôts de carbone sur la tête d'impression.

Les étapes de nettoyage de la tête d'impression sont les suivantes :

1. Mettez l'imprimante hors tension, ouvrez le capot supérieur et retirez le papier s'il y en a.
2. Si vous venez de terminer l'impression, attendez que la tête d'impression refroidisse complètement.
3. Utilisez un chiffon doux et propre humidifié d'éthanol absolu (à essorer) pour essuyer la poussière et les taches sur la surface du capteur thermique de la tête d'impression.
4. Attendez que l'éthanol absolu s'évapore complètement, puis fermez le couvercle supérieur et essayez d'imprimer à nouveau.

Remarque :


1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée pendant la maintenance de routine de l'imprimante.
2. Ne touchez pas la surface de la tête d'impression avec vos mains ou des objets métalliques, et n'utilisez pas de pincettes ou d'autres outils pour gratter la surface de la tête d'impression, du rouleau d'impression et du capteur. Les solvants organiques tels que l'essence et l'acétone ne doivent pas être utilisés.

8. Connexion USB pour Windows


1.Installation du pilote Windows

Trouvez "Pilote d'imprimante d'étiquettes", ouvrez ce dossier et cliquez sur le pilote correspondant à votre système d'exploitation pour l'installer. Site web de téléchargement des pilotes : www.cnfujun.com/d/39

1.1 L'imprimante d'étiquettes est installée manuellement, comme indiqué dans la figure ci-dessous :

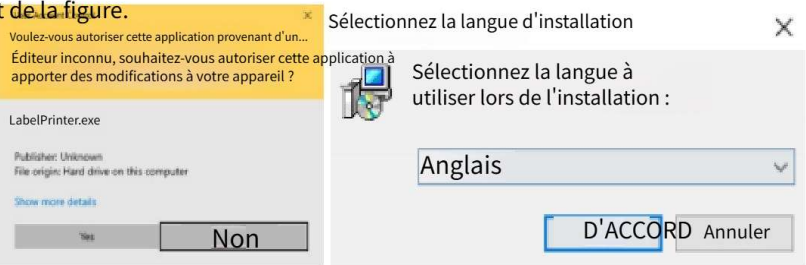

1.2 Après OK, sélectionner Suivant" comme indiqué ci-dessous

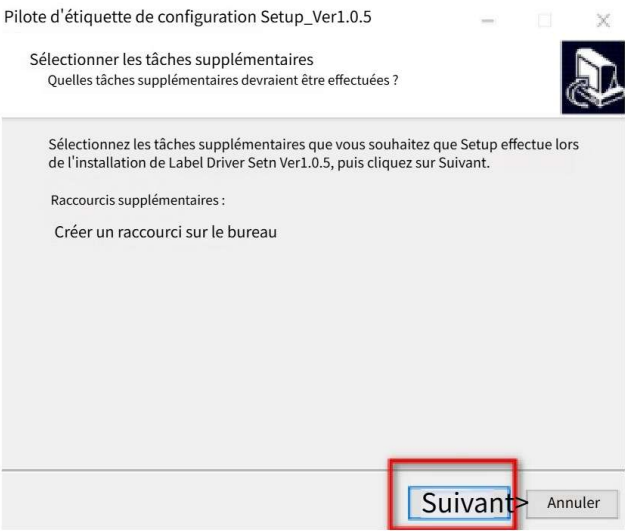

10. Méthodes d'étalonnage des étiquettes et de gestion des exceptions

1. Méthode d'étalonnage des étiquettes :

Pour le papier est sauté ou l'impression continue et ne s'arrête jamais, le L'imprimante doit effectuer l'étalonnage, la méthode est la suivante : Placez le papier dans l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension. Lorsque le voyant d'alimentation est allumé, maintenez enfoncé le bouton "FEED" pendant 5 à 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote et que le buzzer émette un bip, puis relâchez le bouton FEED. Après cela, redémarrez l'imprimante et effectuez un test.

Remarque : L'opération de calibrage peut entraîner des valeurs de calibrage différentes en raison des différentes spécifications du papier. L'opération de calibrage peut être effectuée en fonction des différents cas.

2. Si les cas suivants se produisent après l'étalonnage :

(1) avec du papier, mais l'imprimante signale une erreur : Lorsque cela se produit, retirez le papier et éteignez d'abord l'imprimante. Ensuite, rallumez l'imprimante. Une fois que le voyant rouge clignote, appuyez longuement sur le bouton "FEED" immédiatement, relâchez-le lorsque le voyant rouge clignote à nouveau et que le buzzer émette un bip. Après cela, attendez 2 secondes, puis redémarrez l'imprimante et testez-la à nouveau.

(2) Pas de papier, mais l'imprimante ne signale pas d'erreur : Quand cela se produit, retirez le papier, allumez l'imprimante et maintenez enfoncé le bouton "FEED" pendant 5 à 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote et que le buzzer émette deux bips. Relâchez ensuite le bouton, puis redémarrez l'imprimante et faites un test.